BEDIENUNGS- UND
SERVICEANLEITUNG
OPERATING AND
SERVICE INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI ET
INSTRUCTIONS DE SERVICE



REVOX AGORAB

AKTIVLAUTSPRECHER · Bedienungs- und Serviceanleitung ACTIVE LOUDSPEAKER · Operating and Service Instructions ENCEINTE ACOUSTIQUE ACTIVE · Mode d'emploi et instructions de service

INH	HALTSVERZEICHNIS	TAI	BLE OF CONTENTS	RÉI	PERTOIRE
1. 1.1 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4	ALLGEMEINES 3 Kontrolle vor dem Anschliessen ans Netz 4 Bedienungselemente 5 Kontroll-Leuchten (LED) 5 AUFSTELLUNG 6 ANSCHLUSS AN VORVER-STÄRKER ODER VERSTÄRKER 8 Variante 1 11 Variante 2 ((Durchschleifbetrieb) 12 Variante 2 mit (BASS BLEND)-Funktion 13 Kettenbetrieb für mehrere Aktivlautsprecher 13	1. 1.1 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4	GENERAL 3 Checks before powering the equipment 4 Controls 5 Pilot lamps (LEDs) 5 SITING 6 CONNECTION TO PREAMPLIFIER OR AMPLIFIER 8 Version 1 11 Version 2 ("looped mode") 12 Version 2 with "BASS BLEND" function 13 Chained mode for multiple active speakers 13	1. 1.1 1.2 1.3 2. 3. 3. 1 3.2 3.3 3.4	GÉNÉRALITÉS
4.	TECHNISCHE DATEN14	4.	SPECIFICATIONS14	4.	CARACTÉRISTIQUES
5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2	SERVICE 15 Ausbau 15 Lautsprecherchassis 15 Verstärker-Einheit 15 SWITCH BOARD 1.085.272 16 AUDIO BOARD 1.085.273 16 CONNECTOR BOARD 1.085.271 16 Einstellungen 17 Umschaltung 220 V / 110 V 17 Ruhestromeinstellung der 17 Leistungsverstärker 17 Einstellung der aktiven 2wangssteuerung im Tieftonkanal 18 Schema 19 Ersatzteile 28	5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2	SERVICE	5. 5.1. 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1	TECHNIQUES 14 SERVICE 15 Démontage 15 Haut-parleurs 15 Bloc des amplificateurs 15 SWITCH BOARD 1.085.272 16 AUDIO BOARD 1.085.273 16 CONNECTOR BOARD 1.085.271 16 Réglages 17

Vorsicht: Das Gerät ist in ausgeschaltetem Zustand (STANDBY) nicht von der Stromzuführung getrennt.

Attention: Cet appareil n'est pas séparé du réseau lorsqu'il est hors service (STANDBY).

Warning: This unit is not separated from the mains supply when switched off (STANDBY).

Attenzione: Questo apparecchio non è separato dalla rete quando l'interruttore è spento (STANDBY).

Precaución: Este aparato no està separado de la red cuando està apagado (STANDBY).

Waarschuwing: In uitgeschakelde toestand (STANDBY) is het apparaat niet gescheiden van de netspanning.

Advarsel: Apparaten er ogsaa hvis lukket (STANDBY) under strøm.

Huomio: Huolimatta siitä, että virta on katkaistu laitteesta (STANDBY), sitä ei ole eristetty sähköstä.

Forsiktig: Selvom strømmen ikke er pa i apparatet (STANDBY), sa er det ikke skilt fra strøm.

Varning: Oaktat om strömmen är avbruten i apparaten (STANDBY), sa är den ända kopplad med ström.

WICHTIGE HINWEISE

Schützen Sie Ihr Gerät vor übermässiger Hitze und Feuchtigkeit. Vor dem Aufstellen ist Kapitel 2 zu beachten

Vor dem Anschliessen ans Netz sollte der Aktivlautsprecher am (Vor-) Verstärker angeschlossen werden (Kapitel 3), die Hinweise im Kapitel 1.1 (Kontrolle vor dem Anschliessen ans Netz) sind unbedingt zu beachten!

GARANTIE

Den Geräten, die in der <u>Bundesrepublik Deutschland</u> verkauft werden, liegt eine spezielle Garantieanforderungskarte bei. Entweder befindet sich die Karte in der Verpackung, oder aber in einer Plastiktasche an der Verpackungsaussenseite. Sollte diese Karte fehlen, wenden Sie sich an Ihr REVOX-Fachgeschäft oder an Ihre REVOX-Landesvertretung.

Für in der <u>Schweiz</u> und in <u>Osterreich</u> gekaufte Geräte gibt der Fachhändler die Garantiebescheinigung ab. Bei den in <u>Frankreich</u> gekauften Geräten finden Sie die Garantiekarte in der Verpackung. Diese Karte muss von Ihrem autorisierten REVOX-Fachhändler vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden.

Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur im Verkaufsland gültig ist. Ausserdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Garantie erlischt, wenn am Gerät unsachgemässe Eingriffe oder nicht fachmännische Reparaturen vorgenommen worden sind.

VERPACKUNG

Bewahren Sie die Originalverpakkung auf. Bei einem Transport ist diese Spezialverpackung der beste Schutz für Ihr wertvolles Gerät.

IMPORTANT

Protect your equipment from excessive heat and humidity. Read Section 2 before installing the active loudspeaker.

The active loudspeaker should be connected to the (pre)amplifier (Section 3) before the power is switched on. Observe the instructions in Section 1.1, "Checks before powering the equipment"!

GUARANTEE

A special guarantee request card is bypacked to all equipment sold within the Federal Republic of Germany. This is either located inside the packing or in a plastic pouch on the outside of the packing. Should this card be missing, please consult your REVOX dealer or your national REVOX distributor.

Guarantee cards for equipment sold in <u>Switzerland</u> and <u>Austria</u> are issued directly by the authorized dealer

Guarantee cards for equipment sold in <u>France</u> are located inside the packing. This card must be completely filled out and signed by your authorized REVOX dealer.

Please note that the guarantee is only valid within the country in which the equipment has been sold. The guarantee becomes null and void if unauthorized modifications or unprofessional repairs are made.

PACKING

Please save the original packing material because its special construction provides optimum protection for your valuable equipment.

AVIS IMPORTANT

Protégez votre appareil de l'humidité et de la chaleur excessive. Veuillez lire attentivement le chapitre 2 avant d'installer l'appareil.

Les enceintes actives doivent être connectées au (pré-)amplificateur avant d'être raccordées au secteur (voir chapitre 3). A cet effet, il est impératif de suivre les directives du chapitre 1.1, (Contrôles précédant le raccordement de l'appareil au secteur)!

GARANTIE

Pour les appareils vendus en RFA, vous trouverez soit à l'intérieur de l'emballage soit dans une pochette en plastique fixée à l'extérieur, un formulaire de demande de garantie. Si ce dernier devait manquer, votre fournisseur ou l'agent officiel RE-VOX du pays d'achat se ferait un plaisir de vous la procurer. Veuillez remplir dûment ce formulaire et l'envoyer à l'agence officielle REVOX du pays d'achat.

Pour les appareils achetées en <u>Suisse</u> ou en <u>Autriche</u>, l'attestation de garantie est délivrée par le revendeur REVOX autorisé.

Pour les appareils vendus en <u>France</u>, vous trouverez la carte de garantie à l'intérieur de l'emballage. Cette carte doit être complètée et signée par votre revendeur REVOX agrée. La garantie n'est valable que dans le pays où a lieu l'achat. Nous nous permettons de vous rendre attentif au fait que toute intervention non autorisée à l'intérieur de l'appareil,

nous libère de toute obligation.

EMBALLAGE

Conservez l'emballage d'origine. Dans le cas d'un transport, il est la meilleure protection pour votre appareil. Bei konventionellen, passiven Lautsprechern erfolgt die Aufteilung des Frequenzbereichs auf die einzelnen Lautsprecherchassis durch passive Filter, die mit Spulen und Kondensatoren aufgebaut sind. Der Ohm'sche Widerstand, mit dem diese Spulen behaftet sind, und auch derjenige des Verbindungskabels zwischen Verstärker und Lautsprecher, wirkt sich verschlechternd auf den Dämpfungsfaktor aus, das heisst, die Kontrolle des Verstärkers über die Membranbewegungen der Lautsprecher wird erschwert.

Bei aktiven Lautsprechern erfolgt die Aufteilung des Frequenzbereichs vor den Leistungsverstärkern. Sie kann dort verlustlos mit aktiven Bauelementen (Verstärkern) ausgeführt werden. Dem Tief-, dem Mittel- und dem Hochtonbereich ist je ein Leistungsverstärker zugeordnet. Diese Leistungsverstärker sind im Lautsprechergehäuse eingebaut (daher die Bezeichnung «aktiv»). Es ergeben sich kurze, sehr verlustarme Verbindungen zwischen den Leistungsverstärkern und den entsprechenden Lautsprecherchassis. Der Dämpfungsfaktor ist bekannt und kontrollierbar.

Konuslautsprecher weisen im allgemeinen eine asymmetrische Auslenkung der Membran auf. Das heisst, die Schwingspule bewegt sich in Richtung zum Magneten hin nicht gleich wie von ihm weg. Die Membranen von Tieftonlautsprechern vollführen die grössten Auslenkungen, deshalb kommt diese Asymmetrie bei Tieftonlautsprechern am stärksten zum Ausdruck. Beim Aktivlautsprecher AGORA B wird die einzig mögliche Lösung dieses Problems angewandt, der sogenannte (Push-Pull)-Betrieb von zwei gleichen Tieftonlautsprechern, von denen der eine auf herkömmliche Art, der andere jedoch mit dem Magnetsystem nach aussen weisend, im Gehäuse montiert ist. Auf diese Weise kompensieren sich die Asymmetrien der Lautsprecher gegenseitig. Die Membranbewegung der beiden Tieftonlautsprecher ist durch eine aktive Zwangssteuerung starr mit dem Ausgangssignal des Tieftonverstärkers gekoppelt. Frequenzgangfehler und Mitschwingen von Gehäuseresonanzen höherer Ordnung, wie sie bei passiven und aktiven Systemen ohne Zwangssteuerung auftreten, gehören der Vergangenheit an. Zur akustischen Unterstützung der extremen Tiefen, bei denen der Lautsprecher einen verringerten Wirkungsgrad aufweist, dient das als Helmholtz-Resonator ausgebildete Gehäuse.

In conventional, passive speakers, the frequency range is divided among the individual speaker chassises by passive filters implemented with coils and capacitors. The ohmic resistance inherent to these coils and of the connecting cable between the amplifier and the speaker adversely affect the damping factor, i.e. it becomes more difficult to control the diaphragm oscillations of the speaker through the amplifier.

In active loudspeakers, the frequency range is divided before the power amplifiers. It can be implemented with loss-free active components (amplifiers). One power amplifier each is assigned to the bass, medium, and treble frequency range. These power amplifiers are installed in the speaker cabinet (hence the designation "active"). Very short, low-loss connections between the power amplifiers and the corresponding speaker chassises can thus be established. Since the damping factor is known, it can be controlled.

The diaphragm displacement of conetype loudspeakers is generally asymmetrical, i.e. the movement of the voice coil toward the magnet is not the same as the movement away from it. Since the woofer's diaphragms perform the largest displacements, this asymmetry is also most pronounced in this type of loudspeaker. In the active loudspeaker AGORA B, the only feasible solution to this problem has been implemented: the installation in the speaker cabinet of two identical woofers operating in "pushpull" mode, i.e. one is mounted conventionally, the other has its magnet system facing outward. The asymmetries of the speakers thus compensate each other. The diaphragm movement of the two speakers is rigidly coupled to the bass amplifier output signal by active forced control. Frequency response errors and high-order cabinet resonances occuring in passive and active systems without forced control are now a thing of the past. The cabinet which is designed as a Helmholtz resonator acoustically supports extremly low frequencies at which the speaker efficiency is lower.

Dans les enceintes passives conventionnelles, le signal est divisé en plages de fréquences par des filtres passifs réalisés à l'aide de condensateurs et d'inductances. La résistance ohmique de ces inductances (bobinages) ainsi que l'impédance des câbles de liaison entre l'amplificateur et les haut-parleurs diminuent le facteur d'amortissement, c'est à dire, le contrôle du déplacement des membranes des haut-parleurs par l'amplificateur est réduit.

Pour les enceintes actives, la répartition du signal s'effectue en amont des amplificateurs de puissance, par des circuits actifs qui excluent toute perte de signal. A chaque plage de fréquences, grave, médium et aigu, est associé un amplificateur de puissance distinct, monté dans l'enceinte (d'où la dénomination (active)). Ceci permet des liaisons courtes à très faibles pertes entre les amplificateurs et les haut-parleurs correspondants. Le facteur d'amortissement est alors sauvegardé.

L'élongation des membranes des hautparleurs à cône présente généralement des dissymétries. La bobine mobile ne se déplace pas de la même façon suivant qu'elle s'écarte ou se rapproche de l'aimant moteur. Cette dissymétrie est plus importante pour les haut-parleurs de grave dont les membranes subissent les plus grandes excursions. L'enceinte active AGORA B a recours à la seule solution possible: l'emploi de deux hautparleurs de grave semblables en mode (Push-Pull). L'un est monté de façon usuelle dans l'enceinte tandis que l'autre a son aimant orienté vers l'extérieur. Ce montage permet la compensation mutuelle des dissymétries des deux hautparleurs. Le déplacement des membranes de ces deux haut-parleurs est parfaitement contrôlé par une commande forcée de l'amplificateur grave. Les irrégularités de la réponse en fréquence et les résonances aux fréquences critiques du boîtier apparaissant souvent dans les enceintes (passives ou actives) sans commande forcée sont des problèmes qui appartiennent désormais au passé. Le renforcement acoustique aux fréquences les plus basses est assuré par la conformation en résonateur de Helmholtz du boîtier de l'enceinte.

Die Eingangsempfindlichkeit des Aktivlautsprechers AGORA B ist umschaltbar, so dass er sowohl an Vorverstärkern und Tuner/Vorverstärkerkombinationen (z.B. REVOX B252, REVOX B739) als auch an Vollverstärkern (z.B. REVOX B251) angeschlossen werden kann. Bei verschiedenen Vollverstärkern und Receivern ist eine Trennung zwischen Vorverstärkerteil und Leistungsverstärkerteil möglich (z. B. REVOX B780). Der Aktivlautsprecher AGORA B kann am Vorverstärkerteil des betreffenden Gerätes angeschlossen werden. Auch der direkte Anschluss an Quellengeräte mit variablem Ausgangspegel, wie z.B. den FM-Tuner REVOX B261 oder den CD-Plattenspieler REVOX B225, ist durchaus denkbar.

Der Aktivlautsprecher AGORA B harmoniert selbstverständlich auch mit RE-VOX-Geräten aus früheren Serien. Ihr Fachhändler weiss Rat.

Eingebaute Schutzschaltungen verhindern, dass weder die eingebauten Leistungsverstärker durch Überhitzung noch der Mittel- und der Hochtonlautsprecher durch Überlastung Schaden nehmen können

Im Automatikbetrieb wird der Aktivlautsprecher AGORA B automatisch eingeschaltet, sobald ein Eingangssignal vorhanden ist. Wenn während ca. 5 Minuten kein Eingangssignal vorhanden war, wird er automatisch ausgeschaltet (<Stand by>, Bereitschaft). Der Stromverbrauch im <Stand by>-Betrieb ist vernachlässigbar gering.

Die Ein-/Ausschaltautomatik kann ausser Betrieb gesetzt werden (Aktivlautsprecher nach Wahl immer ein- bzw. ausgeschaltet).

The input sensitivity of the active loudspeaker AGORA B is switch-selectable which means that it can be connected not only to preamplifiers and tuner/ preamplifier combinations (e.g. REVOX B252, REVOX B739), but also to integrated amplifiers (e.g. REVOX B251). In some of the amplifiers and receivers the signal path between the preamplifier section and the power amplifier section can be opened (e.g. REVOX B780). The active loudspeaker can then be connected to the preamplifier section of the corresponding unit. Direct connection to source units with variable output level such as the REVOX B261 FM Tuner or the REVOX B225 CD-Player is also feasible. The active loudspeaker AGORA B is of course also compatible with prior generation REVOX equipment. Your dealer will gladly advise you.

Built-in circuits protect the integrated power amplifiers from overheating and the midrange speaker and the tweeter from overloads.

In automatic mode, the active loudspeaker AGORA B is automatically switched on as soon as an input signal is available. It is switched off (stand by) if no signal is available for approximately 5 minutes. Power consumption in standby mode is negligible.

The automatic on/off circuit can be disabled (active speaker either always switched on or off).

La sensibilité d'entrée de l'enceinte active AGORA B est commutable. Elle peut donc être aussi bien raccordée à des préamplificateurs ou à des combinaisons tuner/préamplificateur (par ex. RE-VOX B252, REVOX B739) qu'à des amplificateurs intégrés (par ex. REVOX B251). Dans le cas de certains amplificateurs et récepteurs intégrés, il est possible de séparer le bloc préamplificateur des étages de puissance (par ex. REVOX B780). L'enceinte active AGORA B peut alors être raccordée au bloc préamplificateur de ce type d'appareil. Le raccordement direct à des sources à niveau de sortie ajustable, comme par exemple le tuner MF REVOX B261 ou le lecteur CD REVOX B225, est en outre possible. Bien entendu, l'enceinte active AGORA B s'accorde aussi en parfaite harmonie avec les appareils REVOX des séries antérieures. Votre revendeur spécialisé vous communiquera les indications nécessaires.

Les circuits de protection intégrés préviennent les amplificateurs de puissance contre tout échauffement excessif et protègent les haut-parleurs de médium et d'aigu contre les surcharges.

En fonctionnement automatique, la mise sous tension de l'enceinte acoustique s'effectue automatiquement dès qu'un signal est présent à l'entrée. Si aucune modulation n'intervient plus pendant 5 minutes, l'enceinte acoustique se déclenche d'elle-même («Stand by», mode veille). La consommation de courant devient alors totalement négligeable. Le système de mise en/hors tension au-

Le système de mise en/hors tension automatique peut être mis hors fonction (l'enceinte active peut alors être en-/déclenchée au gré de l'utilisateur).

1.1 Kontrolle vor dem Anschliessen ans Netz

Vor dem Anschliessen ans Netz ist zu überprüfen, ob die örtliche Netzspannung mit dem auf dem Typenschild des Aktivlautsprechers angegebenen Spannungswert (110 oder 220 Volt) übereinstimmt. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Der Aktivlautsprecher AGORA B darf <u>erst</u> ans Netz angeschlossen werden, wenn der Anschluss an den Vorverstärker oder Verstärker erfolgt ist (Kapitel 3)!

1.1 Checks before powering the equipment

Before the speaker is connected to the AC supply, ensure that the local line voltage matches the specifications on the name plate of the active loudspeaker (110 or 220 V). Please consult your dealer if this is not the case.

The active loudspeaker AGORA B is to be connected to the preamplifier or amplifier <u>before</u> connecting it to the AC supply (Section 3)!

1.1 Contrôles précédent le raccordement de l'appareil au secteur

Avant de procéder au raccordement au secteur, on s'assurera que la tension locale du secteur corresponde à la valeur de tension nominale (110 ou 220 V) indiquée sur la plaquette de référence de l'enceinte active.

L'enceinte active AGORA B ne doit être raccordé au secteur que quand elle est déja raccorde au préamplificateur ou à l'amplificateur (voir chapitre 3)!

1.2 Bedienungselemente

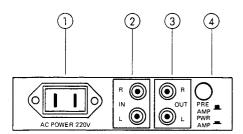


Fig. 1

- [1] Netzanschluss
- [2] Eingangsbuchsen (L = linker Kanal, R = rechter Kanal)
- [3] Ausgangsbuchsen (L = linker Kanal, R = rechter Kanal)
- [4] Umschalter zur Anpassung der Eingangsempfindlichkeit an den steuernden Verstärker
- [5] Bass-Klangsteller
- [6] Höhen-Klangsteller
- [7] Eingangswahlschalter, Wahlschalter für (BASS BLEND)-Funktion
- [8] Wahlschalter für Ein-/Ausschalt-Automatik

1.2 Controls

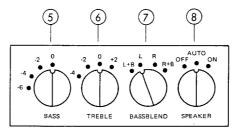


Fig. 2

- [1] Power connection
- [2] Input socket (L = left-hand channel, R = right-hand channel)
- [3] Output sockets(L = left-hand channel,R = right-hand channel)
- [4] Selector switch for matching the input sensitivity to the driving amplifier
- [5] Bass control
- [6] Treble control
- [7] Input selector, selector switch for "BASS BLEND" function
- [8] Selector switch for automatic on/off circuit

[1] Raccordement au secteur

1.2 Organes de commande

- [2] Prises d'entrée (L = canal gauche, R = canal droit)
- [3] Prises de sortie (L = canal gauche, R = canal droit)
- [4] Commutateur pour l'adaptation de la sensibilité d'entrée à l'amplificateur de commande
- 5] Contrôle de la tonalité du grave
- 6] Contrôle de la tonalité de l'aigu
- [7] Sélecteur d'entrée, sélecteur pour la fonction (BASS BLEND)
- [8] Sélecteur du système de mise en/hors tension automatique

1.3 Kontroll-Leuchten (LEDs)

Die beiden LEDs befinden sich auf der Schallwand, rechts vom Hochtonlautsprecher, und sind auch bei aufgesetzter Frontabdeckung sichtbar.

Die rote LED leuchtet, wenn der Aktivlautsprecher am Netz angeschlossen ist und der Schalter [8]

- in Stellung (OFF) steht, oder
- in Stellung (AUTO) steht, und der Lautsprecher durch die Ein-/Ausschaltautomatik auf (Stand by) geschaltet ist.

Die grüne LED leuchtet im Normalbetrieb, wenn der Schalter [8]

- in Stellung (ON) steht, oder
- in Stellung (AUTO) steht, und der Lautsprecher durch die Ein-/Ausschaltautomatik eingeschaltet ist.

Die rote <u>und</u> die grüne LED leuchten, wenn die eingebaute Schutzschaltung entweder wegen Übertemperatur oder wegen Überlastung des Hoch- oder des Mitteltonlautsprechers angesprochen hat. Im ersten Fall sind die Leistungsverstärker stummgeschaltet, bis deren Temperatur auf einen zulässigen Wert gesunken ist, im zweiten Fall wird die Stummschaltung nach einigen Sekunden wieder aufgehoben.

1.3 Pilot lamps (LEDs)

The two LEDs are located on the acoustic baffle, to the right of the tweeter, and are visible even when the front cover is installed.

The red LED lights up when the active speaker is connected to the AC supply and the selector switch [8] is either

- in the "OFF" position, or
- in the "AUTO" position and the speaker has been switched to stand-by mode by the automatic on/off circuit.

The green LED lights up in normal operation, when selector switch [8] is either

- in the "ON" position, or
- in the "AUTO" position and the speaker has been switched on by the automatic on/off circuit.

Both the red <u>and</u> the green LED are on if the built-in protection circuit has responded either because of excessive temperature or overloading of the midrange or treble speaker. In the first situation, the power amplifiers are muted until their temperature drops to an admissible level; in the second case muting is cancelled after a few seconds.

1.3 Voyants de contrôle (LED)

Les deux LEDs sont situées sur le panneau avant, à droite du haut-parleur d'aigu. Elles demeurent visibles lorsque le cache en tissu est en place.

La LED rouge s'illumine si l'enceinte active est raccordée au secteur et si le sélecteur [8] est soit

- en position (OFF)
- en position (AUTO), l'enceinte active étant commutée en mode (Stand by) par le système de mise en/hors tension automatique.

La LED verte s'illumine lors du fonctionnement normal, lorsque le sélecteur [8] est soit

- en position (ON)
- en position (AUTO), l'enceinte active étant mise sous tension par le système de mise en/hors tension automatique.

Les LEDs rouge et verte s'illuminent si le circuit de protection intégré est entré en fonction afin de prévenir un échauffement excessif ou bien une surcharge des haut-parleurs de médium ou d'aigu. Dans le premier cas, le signal d'entrée des amplificateurs de puissance est annulé jusqu'à ce qu'une température acceptable soit atteinte. Dans l'autre alternative, le signal d'entrée est rétabli après quelques secondes.

Der Aktivlautsprecher AGORA B ist als Standbox konzipiert. Er sollte deshalb ausschliesslich auf dem Fussboden stehend betrieben werden. Andernfalls können Beeinträchtigungen des Klangbilds auftreten.

Die Leistungsverstärker befinden sich an der Rückwand des Aktivlautsprechers. Leistungsverstärker erzeugen Wärme. Damit deren Überhitzung und damit ein Ansprechen der Schutzschaltung vermieden wird, darf die Zirkulation der Kühlluft nicht behindert werden. Insbesondere ist ein minimaler Abstand von 5 bis 10 cm zur Wand hinter dem Aktivlautsprecher einzuhalten.

Durch die Aufstellung dicht vor einer Wand (mindestens 5 bis 10 cm) oder gar in einer Raumecke kann der Tieftonbereich unnatürlich überbetont werden. Diese unerwünschte Frequenzgang-Überhöhung kann mit dem BASS-Klangsteller [5] korrigiert werden:

- Aktivlautsprecher frei im Raum: Position 0
- Aktivlautsprecher vor einer Wand: Position –2
- Aktivlautsprecher in einer Raumecke:
 Position –4 oder –6

Durch die Eigenschaften des Hörraumes wird der Hochton-Anteil des Klangbilds beeinflusst. Der Aktivlautsprecher AGORA B ist so ausgelegt, dass sich in durchschnittlich möblierten Wohnräumen ein linearer Frequenzgang einstellt. Mit dem Höhen-Klangsteller [6] kann der Hochton-Anteil variiert werden. Bei dieser Einstellung sollte man sich vom eigenen Geschmack leiten lassen. Grundsätzlich gilt, dass in einem durchschnittlich möblierten Wohnraum der Höhen-Klangsteller [6] in Position (0) bleiben kann. In Räumen mit grosser Dämpfung (z.B. viele Polstermöbel, Wandteppiche, abgehängte Decke aus Styroporplatten) kann eine Anhebung des Hochton-Anteils erwünscht sein -Höhen-Klangsteller [6] in Position (+2). In Räumen mit kleiner Dämpfung (sehr wenig Möbel, viel Glas) kann der Hochton-Anteil abgesenkt (verringert) werden - Höhen-Klangsteller in Position $\langle -2 \rangle$ oder auch $\langle -4 \rangle$.

Grundsätzlich sollte jeder Lautsprecher so aufgestellt werden, dass er aus dem akustischen harten (schwach gedämpften) Teil des Raums in den akustischen weichen (stärker gedämpften) Teil strahlt.

The active loudspeaker AGORA B is designed as a floor-type box, i.e. it should always be installed directly on the floor. Other sitings can adversely affect the sound impression.

The power amplifiers are located on the rear panel of the active speaker. Power amplifiers generate heat. Circulation of the cooling should not be restricted in order to prevent overheating and consequently muting by the protection circuit. The clearance between the active speaker and the wall behind it should be at least 5 to 10 cm (2 – 4 inches).

If the box is installed directly in front of a wall (min. clearance 5 – 10 cm) or in the corner of a room, the bass range can be unnaturally accentuated. This undesired frequency response can be corrected with the BASS control [5]:

- Active speaker free-standing: Position 0
- Active speaker in front of a wall:
 Position -2
- Active speaker in a room corner:
 Position -4 or -6

The characteristic of the listening room influences the treble content of the sound impression. The active loudspeaker AGORA B is designed in such a way that a linear frequency response is attained in conventionally furnished living rooms. The treble content can be adjusted with the treble control [6]. The adiustment is a matter of personal preference. As a rule, the treble control can be left in position "0" when the box is installed in a conventionally furnished living room. In rooms with greater sound absorption (e.g. much upholstered furniture, tapestry, suspended ceiling with styrofoam panels) it may be desirable to boost the treble by setting the treble control to the position "+2". In rooms with low sound absorption (very little furniture, much glass), the treble can be deemphasized by turning the treble control to the position "-2" or even "-4".

As a rule, each loudspeaker should be installed in such a way that it radiates from the acoustically hard (low sound absorption) area of the room into the acoustically soft (strong absorption) area of the room.

L'enceinte active AGORA B est conçue pour être utilisée comme une enceinte colonne. Elle doit donc impérativement être placée sur le sol, ce sans quoi l'image sonore pourrait être déteriorée.

Les amplificateurs de puissance sont montés au dos de l'enceinte active. Comme tous les amplificateurs de puissance, ils produisent un certain dégagement de chaleur. Un volume d'air suffisant à leur refroidissement doit donc pouvoir circuler librement afin d'éviter des excursions de température qui déclencheraient l'action des circuits de protection. On veillera en particulier à maintenir une distance minimale de 5 – 10 cm entre le dos de l'enceinte et le mur.

Le positionnement de l'enceinte acoustique directement devant un mur (min. 5 – 10 cm) ou bien même dans un angle de la pièce d'écoute peut provoquer un renflement artificiel du registre grave. Le contrôle de la tonalité du grave [5] permet de remédier à cet inconvénient:

- Enceinte active loin d'un mur : position 0
- Enceinte active devant un mur : position –2
- Enceinte active dans un angle : position -4 ou -6

Les caractéristiques du locale d'écoute influent sur la partie aigue de l'image sonore. L'enceinte active AGORA B est conçue pour avoir une réponse en fréquence linaire lorsqu'elle est utilisée dans une pièce moyennement meublée. Le contrôle de la tonalité de l'aigu [6] permet d'effectuer les adaptations voulues. Ce réglage doit être effectué en tenant seul compte de sa propre sensibilité d'écoute. En règle générale, le contrôle de la tonalité de l'aigu [6] peut rester en position (0) lorsque l'enceinte est placée dans une pièce moyennement meublée. Dans le cas de locaux présentant une forte atténuation (divans, moquettes, revêtements muraux en styropor, etc.), un relèvement du niveau des aigus peut être souhaitable : contrôle de la tonalité de l'aigu [6] en position (+2). Dans le cas de locaux très peu amortis (très peu de meubles, beaucoup de verre), on peut diminuer le niveau des aigus : contrôle de la tonalité de l'aigu [6] en position (-2) ou même (-4)...

Une bonne règle consiste à installer chaque enceinte acoustique de façon à ce qu'elle rayonne d'une partie de la pièce acoustiquement (dure) (faiblement amortie) vers une partie acoustiquement (faible) (fortement amortie).

Der Aktivlautsprecher AGORA B hat einen überdurchschnittlich grossen Abstrahlwinkel, deshalb ist eine zum Hörer hin angewinkelte Aufstellung nicht notwendig.

Starkes Anheben von hohen und tiefen Frequenzen am (Vor-)Verstärker ist für Lautsprecherwiedergabe ganz allgemein nicht zu empfehlen, weil dadurch die Verzerrungswerte unnötig ansteigen und die Belastbarkeit (im Spezialfall des Aktivlautsprechers die Ansprechschwelle der Schutzschaltung) stark reduziert wird. REVOX-Lautsprecher sind klangneutral ausgelegt und kommen daher in der Regel ohne Korrekturen aus.

The active loudspeaker AGORA B has an exceptionally large radiation angle. It is, therefore, not necessary to point the box at an angle toward the listener.

Strong accentuation of high and low frequencies on the (pre)amplifier is generally not recommended for speaker reproduction because this considerably increases the distortion and decreases the power handling capacity (the response threshold of the protection circuit in the special case of an active loudspeaker). REVOX loudspeakers are neutral sounding and as a rule require no correction.

L'enceinte active AGORA B possède un rayonnement acoustique remarquable. Il n'est donc pas nécessaire de les orienter précisément vers un lieu d'écoute privilégié.

Il est généralement plutôt déconseillé de relever trop fortement le niveau des aigus et des graves à partir du (pré-)amplificateur. D'une part, ceci augmente inutilement le taux de distorsion et d'autre part, cela réduit sensiblement la marge dynamique du système (le seuil d'activation des circuits de protection dans le cas particulier des enceintes actives). Les haut-parleurs REVOX sont conçus pour offrir une restitution neutre et peuvent donc, en règle générale, fonctionner sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des corrections.

3. ANSCHLUSS AN VORVERSTÄRKER ODER VERSTÄRKER

3. CONNECTION TO PREAMPLIFIER OR AMPLIFIER

3. RACCORDEMENT AU PRÉAMPLIFICATEUR OU À L'AMPLIFICA-TEUR

Vor dem Anschliessen muss die Eingangsempfindlichkeit des Aktivlautsprechers AGORA B an den steuernden Verstärker angepasst werden.

 Wenn es sich um einen Vollverstärker handelt (z.B. REVOX B251), muss der Schalter [4] gedrückt sein (Stellung (PWR AMP) = Power Amplifier = Leistungsverstärker).

Wenn es sich um einen Vorverstärker oder um eine Tuner/Vorverstärker-Kombination ((⟨Preceiver⟩) handelt (z.B. REVOX B252, REVOX B739) darf der Schalter [4] nicht gedrückt sein (Stellung ⟨PRE AMP⟩ = Preamplifier = Vorverstärker). Falls Schalter [4] gedrückt ist, rastet er durch nochmaligen Druck wieder aus.

 Wenn es sich um einen Vollverstärker oder Receiver handelt, bei dem Vorverstärker und Leistungsverstärker getrennt werden können (z.B. REVOX B780), sollte der Aktivlautsprecher am Ausgang des Vorverstärkerteils angeschlossen werden; der Schalter [4] darf nicht gedrückt sein (Stellung (PRE AMP) = Preamplifier = Vorverstärker). Falls Schalter [4] gedrückt ist, rastet er durch nochmaligen Druck wieder aus.

Dem Aktivlautsprecher AGORA B sind zwei Verbindungskabel (je einadrig, abgeschirmt, 6 bzw. 12 m lang, CINCH-Stecker an jedem Ende) beigelegt. Falls es die Grösse des Hörraumes verlangt, dürfen die Verbindungskabel auf maximal 35 m verlängert werden, ohne dass die Wiedergabequalität beeinträchtigt

Beim Anschluss an einen Vorverstärker mit DIN-, XLR- oder anderen Ausgangsbuchsen wenden Sich sich bitte an Ihren Fachhändler oder ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Vorverstärkers zu Rate. Ihr Fachhändler hat in der Regel passende Übergangsstücke im Sortiment.

Beim Anschluss an einen Vollverstärker muss das dem Gerät beigelegte Zwischenkabel verwendet werden. The sensitivity of the active loudspeaker AGORA B must be matched to the driving amplifier before the signal and power connections are established.

 If an integrated amplifier (e.g. REVOX B251) is to be connected, switch [4] must be pressed (position "PWR AMP" = power amplifier).

If a preamplifier or a tuner/preamplifier combination ("preceiver") such as a
REVOX B252 or REVOX B739 is to be
connected, switch [4] must be disengaged (position "PRE AMP" = preamplifier). If switch [4] is engaged, it can
be disengaged by pressing it again.

- If an integrated amplifier or a receiver is to be connected on which the path between the preamplifier and the power amplifier can be opened (e.g. REVOX B780), the active loudspeaker should be connected to the output of the preamplifier section; switch [4] must be disengaged (position "PRE AMP"). If switch [4] is engaged, it can be disengaged by pressing it again.

The active loudspeaker AGORA B is supplied with two screened connecting cables, each with a single conductor (length 6 m or 12 m), and fitted with CINCH connectors on each end. If required by the size of the listening room, cable lengths up to 35 m can be used without deterioration in sound quality.

If the preamplifier to be connected features DIN, XLR or other output sockets, please consult your dealer or the operating instructions of your preamplifier. Your dealer normally carries a stock of matching adapters.

If the loudspeaker is to be connected to an integrated amplifier, the adapter cable (supplied) is to be used. La sensibilité d'entrée de l'enceinte active AGORA B doit être adaptée à la tension de sortie de l'amplificateur de commande avant de proceder à son raccordement.

 S'il s'agit d'un amplificateur intégré (par ex. REVOX B251), le commutateur [4] doit être enfoncé (position (PWR AMP) = Power Amplifier = amplificateur de puissance).

 S'il s'agit d'un préamplificateur ou bien d'une combinaison tuner/préamplificateur ((Preceiver)) (par ex. RE-VOX B252, REVOX B739), le commutateur [4] ne doit pas être enfoncé (position (PRE AMP) = Preamplifier = préamplificateur). Si le commutateur [4] est enfoncé, sa position peut être

corrigée par une nouvelle pression.

S'il s'agit d'un amplificateur intégré ou d'un récepteur intégré permettant une séparation du bloc préamplificateur et des étages de puissance (par ex. REVOX B780), il faut raccorder l'enceinte active à la sortie préamplificateur. Le commutateur [4] ne doit pas être enfoncé (position (PRE AMP) = Preamplifier = préamplificateur). Si le commutateur [4] est enfoncé, sa position peut être corrigée par une nouvelle pression.

L'enceinte active AGORA B est livrée avec deux câbles de liaison (monobrins, blindés, l'un de 6 m, l'autre de 12 m de long, connecteurs CINCH à chaque extrémité). Si la taille du local d'écoute l'exige, la longeur des câbles de liaison peut atteindre 35 m sans que cela nuise à la qualité de la reproduction sonore.

Pour le raccordement à un préamplificateur équipé de prises de sortie DIN, XLR ou autres, nous vous recommandons de vous adresser à votre revendeur spécialisé ou de vous reporter directement au mode d'emploi de votre préamplificateur. Votre revendeur spécialisé pourra vraisemblablement vous fournier l'élément adaptateur ad hoc.

Dans le cas d'un raccordement à un amplificateur intégré, il faut utiliser le câble adaptateur qui est livré avec l'appareil. Der Innenleiter wird an den (heissen) (im allgemeinen rot oder mit (+) gekennzeichnet), die Abschirmung an den (kalten) Anschluss (schwarz oder mit (-) gekennzeichnet) geklemmt (siehe Fig. 3).

The center conductor is connected to the "hot" terminal (normally red or marked with "+"), the screening to the "cold" terminal (black or marked with "-") as illustrated in Fig. 3.

Le conducteur intérieur doit être raccordé à la borne (chaude) (en général rouge ou repérée par un (+)) et la tresse de masse à la borne (froide) (noire ou repérée par un (-)) (voir fig. 3).

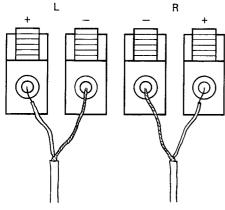


Fig. 3

Hat ihr Vollverstärker DIN-Lautsprecher-Anschlüsse, wird pro Kanal ein entsprechender Stecker verwendet - Stecker mit Schraubklemmen sind im Fachhandel erhältlich. Dieser wird direkt an das beigelegte Zwischenkabel montiert.

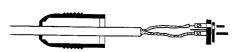


Fig. 4

If your integrated amplifier is equipped with DIN speaker terminals a corresponding connector is used for each channel. Connectors with screw-type terminals are available from your dealer. Connect the DIN speaker plug directly to the adapter cable (refer to Fig. 4).

Si votre amplificateur intégré est équipé de prises DIN pour haut-parleurs, il faudra utiliser une fiche correspondante pour chaque canal. De telles fiches vissables sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés et sont connectées directement avec le câble adaptateur (voit fig. 4).

Die folgenden Punkte müssen unbedingt beachtet werden:

- Es gibt Vollverstärker (v.a. älterer Bauart), die nicht gegen Kurzschluss am Ausgang geschützt sind. Kurzschlüsse zwischen dem Abschirmgeflecht und dem Innenleiter des abgeschirmten Kabels sind deshalb unbedingt zu vermeiden.
- Bei verschiedenen Vollverstärkern dürfen die Masseanschlüsse des linken und des rechten Kanals nicht verbunden werden. Wenn in diesem Fall die Verdrahtungs-Variante 2 (siehe 3.2) gewählt wird, müssen die Abschirmungen von beiden Anschlusskabeln über je einen Widerstand von 100 Ohm an die (kalten) bzw. (-)-Anschlüsse des Verstärkers geführt werden (siehe Fig. 5).

It is essential to observe the following points:

- There are integrated amplifiers (particularly older models) that are not protected against short circuits on the outputs. Short circuits between the screening braid and the center conductor must, therefore, be avoided.
- On certain types of integrated amplifiers, the ground terminals of the left-hand and the right-hand channel may not be interconnected. If in this case the cabling version 2 (see 3.2) is used, each screen of the two connecting cables must be connected to the "cold" ("-") terminals via a 100 ohm resistor (see fig. 5).

Il est impératif de veiller aux points suivants :

- Certains amplificateurs intégrés (e.a. de construction ancienne) ne sont pas protégés contre les court-circuits à leurs sorties. Il faut donc absolument éviter qu'il se produise un court-circuit entre la tresse de masse et le conducteur central du câble blindé.
- Divers amplificateurs intégrés ne supportent pas que les prises de masse des canaux droit et gauche soient reliées. Si vous optez dans le cas présent pour la variante de câblage 2 (voir 3.2), les tresses de masse des deux câbles de liaison doivent être chacune reliées par une résistance de 100 Ohm aux points (froids), resp. (-) de l'amplificateur (voir fig. 5).

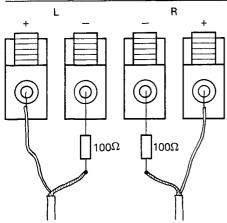


Fig. 5

- In seltenen Fällen sind die Endstufen des Vollverstärkers in Brückenschaltung ausgeführt. In diesen Fällen wird der Innenleiter des Anschlusskabels mit dem (+)-Anschluss verbunden. Die Abschirmung benötigt einen künstlichen Massepunkt, der pro Kanal durch einen Spannungsteiler (je 2 Widerstände von 100 Ohm/1 W, siehe Fig. 6) erzeugt wird.
- In rare cases the output stages of the integrated amplifier are implemented as a bridge circuit. In this case the center conductor of the connecting cable is connected to the "+" terminal. The screen requires an artificial ground that is created for each channel by a voltage divider (two 100 ohm/1W resistors each, Fig. 6).
- Dans de plus rares cas, les étages finaux de l'amplificateur intégré sont montés en pont. Il convient alors de raccorder le conducteur central du câble de liaison au point (+). Le blindage nécessite pour chaque canal une masse artificielle, réalisée à l'aide d'un diviseur de tension (2 résistances de 100 Ohm/1W chacun, voir fig. 6).

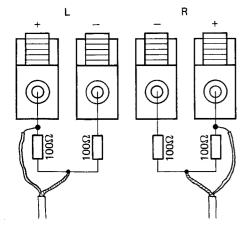


Fig. 6

Im Zweifelsfalle ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Verstärkers oder Ihren Fachhändler zu Rate.

In case of doubt please consult the operating instructions of your amplifier or your dealer.

En cas de doute, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre amplificateur ou encore vous adresser à votre revendeur specialisé. Im folgenden wird für Vollverstärker, Receiver, Vorverstärker und Preceiver generell der Ausdruck (Verstärker) verwendet.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Aktivlautsprecher AGORA B von REVOX an einen Verstärker anzuschliessen.

In the following instructions, the term "amplifier" is used regardless of whether it is an integrated amplifier, receiver, preamplifier, or preceiver.

Basically there are two methods of connecting the REVOX active loudspeaker AGORA B to an amplifier.


La dénomination (amplificateur) s'applique désormais de façon généralisée aux amplificateurs intégrés, recepteurs intégrés, préamplificateurs et preampli-tuners.

On distingue deux principales façons de raccorder les enceintes actives AGORA B à un amplificateur.

3.1 Variante 1

3.1 Version 1

3.1 Variante 1

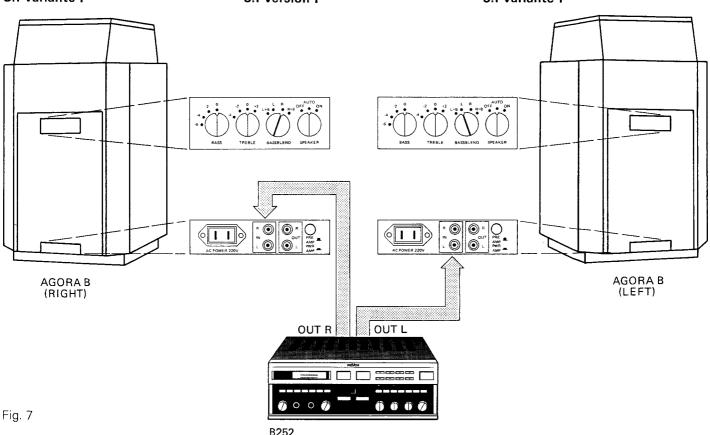

Der **linke** Verstärkerausgang wird durch ein einadriges, abgeschirmtes Verbindungskabel mit der Eingangsbuchse (**IN L**) des **linken** Aktivlautsprechers verbunden. Der Eingangswahlschalter [7] der **linken** Box **muss** auf (**L**) stehen.

Der **rechte** Kanal wird analog verkabelt. Der Eingangswahlschalter [7] des **rechten** Aktivlautsprechers **muss** auf **(R)** stehen.

Wichtig:

Die Schalterstellungen (L+B) und (R+B) sind für den (Durchschleifbetrieb) (Variante 2 siehe 3.3) reserviert. Wenn diese Schalterstellungen bei Verkabelung gemäss Variante 1 gewählt werden, sind gravierende Frequenzgangfehler im Tieftonbereich die Folge!

The **left**-hand amplifier output is connected by a single-conductor, screened cable to the input socket "**IN L**" of the **left**-hand active loudspeaker. The input selector [7] of the **left**-hand box **must** be in position "**L**".

The **right**-hand channel is wired analogously. The input selector [7] of the **right**-hand box **must** be in position "R".

Important:


The switch positions "L+B" and "R+B" are intended for "looped mode" (version 2 see 3.3). Should the latter switch setting be used in conjunction with the cabling arrangement 1, serious frequency response errors will occur in the bass range!

La sortie **gauche** de L'amplificateur est raccordée à l'entrée (**IN L**) de l'enceinte active **gauche** par un câble de liaison blindé à un seul conducteur. Le sélecteur d'entrée [7] de l'enceinte **gauche doit** être en position (**L**).

Le canal **droit** est câblé de façon analogue. Le sélecteur d'entrée [7] de l'enceinte **droite doit** être en position (R).

Important:

Les positions (L+B) et (R+B) du sélecteur sont réservées pour (opération en boucle) (variante 2 voir 3.3). De graves perturbations de la réponse en fréquence peuvent apparaître dans le registre grave si ces positions sont combinées avec un câblage selon la variante 1!

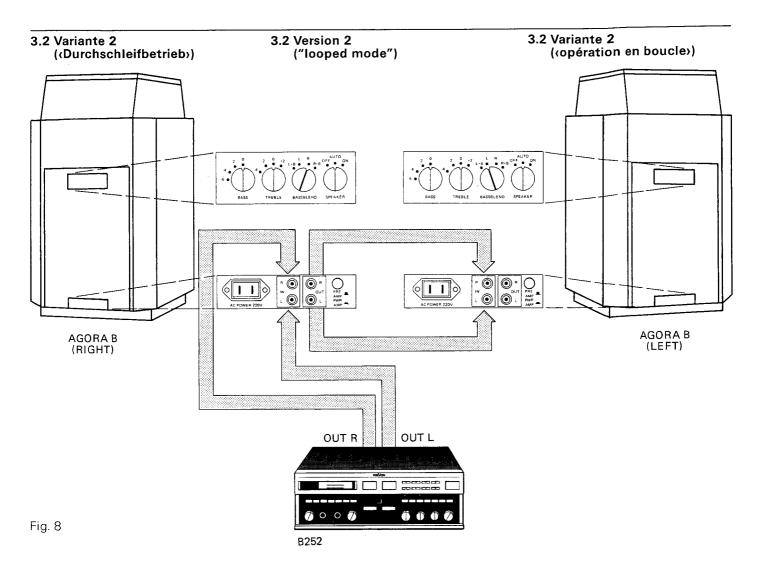

Die Tonsignale des linken und des rechten Kanals werden mit zwei einadrigen, abgeschirmten Kabeln einem der beiden Aktivlautsprecher zugeführt; der linke Verstärkerausgang wird mit der Eingangsbuchse (IN L) [2], der rechte Verstärkerausgang wird mit der Eingangsbuchse (IN R) [2] des selben (im Beispiel des rechten) Aktivlautsprechers verbunden. Der Eingangswahlschalter [7] dieses Lautsprechers steht auf (R). Die Ausgangsbuchsen [3] des rechten Aktivlautsprechers werden mit zwei einadrigen, abgeschirmten Kabeln mit den Eingangsbuchsen [2] des linken Aktivlautsprechers verbunden. Der Eingangswahlschalter [7] dieses Lautsprechers steht auf (L).

Beim Durchschleifbetrieb muss darauf geachtet werden, dass die zwei Stereokanäle an keiner Stelle vertauscht werden! The audio signals of the left-hand and the right-hand channel are taken with two single-conductor, screened cables to one of the two active loudspeakers. The **left**-hand amplifier output is connected to the input socket "IN L" [2], the right-hand amplifier output to the input socket "IN R" [2] of the same active loudspeaker (the right-hand loudspeaker in our example). The input selector [7] of this speaker is in position "R". The output sockets [3] of the right-hand active loudspeaker are connected with two single-conductor, screened cables to the input sockets [2] of the left-hand active loudspeaker. The input selector [7] of this loudspeaker is in position "L".

Care must be taken in looped mode that the two stereo channels are not confused at any point! Les signaux de modulation des canaux gauche et droit sont amenés à l'une des deux enceintes actives par deux câbles de liaison blindés à un seul conducteur. La sortie gauche de l'amplificateur est raccordée à l'entrée (IN L) [2], la sortie droite de l'amplificateur est raccordée à l'entrée (IN R) [2] de la même enceinte active (la droite dans notre exemple). Le sélecteur d'entrée [7] de cette enceinte active est placé sur (R). Les prises de sortie [3] de l'enceinte active droite sont reliées aux prises d'entrée [2] de l'enceinte active gauche. Le sélecteur d'entrée [7] de cette enceinte est placé sur (L).

Dans le cas d'une opération en boucle, on veillera à ne jamais intervertir les deux canaux stéréophoniques!

3.3 Variante 2 mit (BASS BLEND)-Funktion

Die (BASS BLEND)-Funktion ermöglicht in vielen Fällen eine erhebliche Verminderung von tiefrequenten Störgeräuschen, die durch akustische Rückkopplung oder Rumpelstörungen von Plattenspielern verursacht werden. Diese Störgeräusche sind im allgemeinen in beiden Kanälen gleich, haben jedoch umgekehrtes Vorzeichen. Durch Addition des linken und des rechten Kanals unterhalb von rund 50 Hz können diese Störungen wirkungsvoll unterdrückt werden. Bei aktivierter (BASS BLEND)-Funktion werden die tiefsten Töne - mit der korrekten Lautstärke - vom linken und rechten Lautsprecher gleich abgestrahlt. Die räumliche Abbildung des Klangkörpers wird dadurch nicht beeinträchtigt, da in diesem Frequenzbereich keinerlei Stereoinformation enthalten ist. Zum Aktivieren der (BASS BLEND)-Funktion werden die Eingangswahlschalter beider Aktivlautsprecher auf (L+B) bzw. (R+B) gestellt.

Wichtig:

Damit die (BASS BLEND)-Funktion korrekt funktioniert, muss beiden Aktivlautsprechern sowohl das linke als auch das rechte Eingangssignal zugeführt werden. Ein Anschluss gemäss Variante 2 ist Bedingung für einwandfreie Tieftonwiedergabe mit aktivierter (BASS BLEND)-Funktion.

3.3 Version 2 with "BASS BLEND" function

The "BASS BLEND" function can in many cases significantly reduce low-frequency noise caused by acoustic feedback or turntable rumble. Such noise signals are normally identical on both channels, however with inverted sign. Summing of the left-hand and the righthand channel below approximately 50 Hz can effectively suppress such noise. When the "BASS BLEND" function is active, frequencies of the low end of the range are radiated identically with the correct volume by the left-hand and the right-hand speaker. This does not affect the spacial projection of the sound because no stereo information is carried in this frequency range. The "BASS BLEND" function is activated by setting the input selectors of both active loudspeakers to "L+B" and "R+B" respecti-

Important:

The "BASS BLEND" function operates correctly only if the left-hand and the right-hand input signal is connected to both active speakers. Connection according to version 2 is a prerequisite for correct bass reproduction with active "BASS BLEND" function.

3.3 Variante 2 avec fonction (BASS BLEND)

Dans de nombreux cas, la fonction (BASS BLEND) permet d'atténuer les perturbations aux basses fréquences qui sont le plus souvent causées par les bruits de réaction acoustique et par le ronflement des tables de lecture. Ces perturbations sont très fréquemment les mêmes pour les deux canaux, à ceci près qu'elles sont en opposition de phase. Il est alors possible d'atténuer très efficacement ces perturbations en additionnant les composantes du signal dont la fréquence est inférieure à 50 Hz. Lorsque la fonction (BASS BLEND) est activée, les sons les plus graves sont reproduits de la même façon par les enceintes droite et gauche avec l'intensité sonore correcte. L'image sonore n'est aucunement influencée par cette correction car les signaux à très basse fréquence ne contiennent aucune information stéréophonique. La fonction (BASS BLEND) est activée lorsque le sélecteur d'entrée des deux enceintes actives est placé sur (L+B), resp. (R+B).

Important:

La fonction (BASS BLEND) n'est evidemment efficace que si les deux enceintes actives sont alimentées par les deux signaux de modulation droit et gauche. Si on recourt à la fonction (BASS BLEND), la reproduction sonore n'est correcte que si les enceintes sont câblées selon la variante 2.

3.4 Kettenbetrieb für mehrere Aktivlautsprecher

Bei extremem Lautstärkebedarf können mehrere Aktivlautsprecher AGORA B parallelgeschaltet werden. Der Anschluss am (Vor-)Verstärker erfolgt gemäss 3.2, im Beispiel (Fig. 8) werden die Ausgänge des linken Aktivlautsprechers mit den Eingängen des nächsten verbunden, usw. Die Stereokanäle werden wie bisher mit den Eingangswahlschaltern [7] den einzelnen Aktivlautsprechern zugeordnet.

3.4 Chained mode for multiple active loudspeakers

If exceptionally high volumes are required, several AGORA B active loud-speakers can be connected in parallel. The connections on the (pre)amplifier are established according to 3.2. In the example (Fig. 8) the outputs of the left-hand speaker are connected to the inputs of the next speaker etc. The stereo channels are assigned to the individual active speakers in the normal manner with the input selector [7].

3.4 Raccordement en chaîne de plusieures enceintes actives

Plusieures enceintes actives AGORA B peuvent être connectées en parallèle là où un très fort volume d'écoute est requis. Le raccordement au (pré-)amplificateur doit être effectué selon 3.2. Dans notre exemple (fig. 8), les sorties de l'enceinte active gauche sont raccordées aux entrées de l'enceinte acoustique suivante, etc. Les canaux stéréophoniques sont, somme précédemment, sélectionnés par le sélecteur d'entrée [7] de chaque enceinte active.

a automodis barri	*
A AKUSTISCHE DATEN Übertragungsbereich	
(DIN 45 500):	24 Hz 42 kHz
Frequenzgang -3 dB:	30 Hz 21 kHz
Klirrfaktor K_{tot} des Aktivlautspre Übertragungsbereich, in 1 m Abstand	chers im gesamten , im reflexionsarmen
Raum gemessen: - bei einem Schalldruckpegel von 86 dB SPL	max. 0,5 %
bei einem Schalldruckpegel von 96 dB SPL	max. 1%
Erzielbarer Schalldruckpegel:	
bezogen auf Wohnraum mit 100 m³, mittlere Nachhallzeit 0,4 s, in 2 m	
Abstand, zwei Aktivlautsprecher gleichzeitig in Betrieb:	110 dB SPL
Lautsprecherbestückung	0.000
Tieftonlautsprecher Ø Mitteltonlautsprecher Ø	2 x 200 mm 122 mm
Hochtonlautsprecher	
(Titan-Kalotte) Ø	19 mm
Magnetische Flussdichte Tieftonlautsprecher	2 x 1,25 T (12500 G)
Mitteltonlautsprecher Hochtonlautsprecher	1,20T (12000 G) 1,90T (19000 G)
Magnetischer Fluss	0 610 110
Tieftonlautsprecher Mitteltonlautsprecher	2 x 612 µWb 392 µWb
Hochtonlautsprecher	349µWb
B ELEKTRISCHE DATEN	
Eingänge Empfindlichkeit für 100 dB SPL in 1 m Abstand / Eingangsimpedanz:	
- «PRE AMP»	0,775 V (♠0 dBu)/
- «PWR AMP»	47 kOhm 9,3 V (♠ 21,3 dBu)/
	1,2 kOhm
Im Durchschleifbetrieb von zwei Akti ziert sich die Eingangsimpedanz auf gebenen Werts.	
Klangsteller - Bass: 4 schaltbare Stufen:	0dB, -2dB, -4dB
- Treble: 4 schaltbare Stufen:	-6 dB bei 45 Hz
- Treple: 4 Schaftpare Sturen:	+2 dB, 0 dB, -2 dB -4 dB bei 10 kHz
Übernahmefrequenzen	
(Flankensteilheiten) der aktiven Frequenzweiche:	200 Hz (14/17 dB/Okt.)
aktiveli i requenzweiche.	3,7 kHz
-	(17/24 dB/Okt.)
Einschaltschwelle der	
Ein-/Ausschaltautomatik: - «PRE AMP»	0,5 mV
- «PWR AMP»	6 mV
Ausschaltverzögerung der Ein-/Ausschaltautomatik:	4 min ±1 min
C ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung:	110V/220V ±10%
	intern umlötbar 50/60 Hz
Netzsicherungen:	T 2 A (al)
110V: 220V:	T 2 A (slow) T 1 A (slow)
Leistungsaufnahme:	
 Bereitschaft («Stand by») Maximal 	<2W 200W
Betriebsbedingungen:	200 VY
 Umgebungstemperatur 	10°C 40°C
 relative Luftfeuchtigkeit (DIN 40 040) 	Klasse F
Gewicht:	31 kg
Abmessungen (BxHxT):	420 x 725 x 420 mr
Bell (DλΠλΙ).	7207/2074201111

A AUDIO SPECIFICATIONS	
Bandwidth (DIN 45500):	24 Hz 42 kHz
Frequency response -3 dB:	30 Hz 21 kHz
Distorsion HDtot of the active loud	dspeaker throughout
the full bandwidth, measured at dista	
flection room:	
- for a sound pressure level of	0.5 % max.
86 dB SPL – for a sound pressure level of	U.3 % Max.
96 dB SPL	1% max.
Attainable sound pressure levels:	
relative to a 100 m³ living room, mean reverberation time 0.4 sec,	
measured at a distance of 2 m.	
with two active loudspeakers	
operating simultaneously:	110 dB SPL
Speaker configuration:	
Woofers Ø	2 x 200 mm
Midrange speaker Ø Tweeter (titanium dome) Ø	122 mm 19 mm
	13111111
Magnetic flux density: Woofers	2 x 1.25 T (12500 G)
Midrange speaker	1.20 T (12000 G)
Tweeter	1.90 T (19000 G)
Magnetic flux:	
Woofers	2 x 612 µWb
Midrange speaker	392 µWb 349 µWb
Tweeter	243µWU
B ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
Inputs:	
Sensitivity for 100 dB SPL at distance of 1 m / input impedance:	
- "PRE AMP"	0.775V (♠0dBu)/
	47 kohm
- "PWR AMP"	9.3 V (△ 21.3 dBu)/
If two active loudspeakers are connec	1.2 kohm
the input impedance is one half of the	
Tone control:	
- Bass: 4 selectable steps:	0 dB, -2 dB, -4 dB,
T 11 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	-6 dB at 45 Hz
- Treble: 4 selectable steps:	+2 dB, 0 dB, -2 dB, -4 dB at 10 kHz
Crossover frequencies	- + dD at 10 KHz
(edge steepness) of active	200 Hz
crossover:	(14/17 dB/oct.)
	3.7 kHz
	(17/24 dB/oct.)
Turn-on threshold of the automatic on/off circuit:	
- "PRE AMP"	0,5 mV
- "PWR AMP"	6 mV
Turn-off delay, automatic	
on/off circuit:	4 min ±1 min
	_
C GENERAL SPECIFICATIONS	
Power requirements:	110 V/220 V ±10 %,
	internal solder
	strap, 50/60 Hz
Power fuses: 110 V:	T 2 A (slow)
220V:	T 1 A (slow)
Power consumption:	
- Stand by	<2W
- Maximum	200 W
Conditions:	
 Ambient air temperature 	10°C 40°C
Deletine humidity	(50°F105°F)
- Relative humidity (DIN 40 040)	Class F
Weight:	31 kg
	420 x 725 x 420 mm
Dimensions: (WxHxD):	74U A 740 A 44U HHT

A CARACTERISTIQUES ACOUST	IQUES
Plage de reproduction (DIN 45500)): 24 Hz 42 kHz
Réponse en fréquence à -3 dB:	30 Hz 21 kHz
Taux de distorsion de l'enceinte plage de reproduction, mesuré à 1 – pour une pression sonore de	m en chambre sourde:
86 dB SPL	0,5 % max.
 pour une pression sonore de 96 dB SPL 	1% max.
Pression sonore maximale: rapportée à un local d'écoute de 100 m³ ayant temps de réverbéra- tion moyen 0,4 s, mesurée à 2 m de distance, deux enceintes active étant en fonctionnement :	is 110 dB SPL
Haut-parleurs :	
haut-parleurs de graves Ø haut-parleur de médium Ø haut-parleur d'aigus Ø (calotte titane)	2 x 200 mm 122 mm 19 mm
Intensité du flux magnétique :	
haut-parleurs de graves haut-parleur de médium haut-parleur d'aigus	2 x 1,25 T (12500 G) 1,20 T (12000 G) 1,90 T (19000 G)
Flux magnétique :	0.010.114
haut-parleurs de graves haut-parleur de médium haut-parleur d'aigus	2x 612μWb 392μWb 349μWb
B CARACTERISTIQUES ELECTR	IQUES
Entrées : Sensibilité pour un niveau de 100 dB SPL mesuré à 1 m / impé- dance d'entrée:	
~ «PRE AMP» - «PWR AMP»	0,775 V (≜ 0 dBu)/ 47 kOhm 9,3 V (≙ 21,3 dBu)/
	1,2 kOhm
Dans le cas de l'opération en boud actives, l'impédance d'entrée est sa valeur nominale.	cle avec deux enceintes réduite à la moitié de
Contrôle de tonalité : - Graves : 4 niveaux commutable	s: 0dB, -2dB, -4dB -6dBà45Hz
- Aigus : 4 niveaux commutable	
Fréquences de coupre (pentes) du filtre actif :	200 Hz (14/17 dB/oct.) 3,7 kHz

Wichtig:

Servicearbeiten dürfen nur vom Fachmann ausgeführt werden!

Vor dem Abnehmen der Rückwand Netzsteckverbindung lösen!

Die Betriebsspannung der Leistungsverstärker beträgt ±45 V.

Vorsicht beim Berühren der Leiterplatten!

5.1 Ausbau

5.1.1 Lautsprecherchassis

Zum Ausbau der Lautsprecherchassis, die vorne auf der Schallwand montiert sind, empfiehlt es sich, den Aktivlautsprecher auf den Rücken zu legen. Je 4 Schrauben lösen, Steckerverbindungen der Anschlusslitzen lösen.

Beim Wiedereinbau ist die Polarität der Anschlüsse zu beachten: Hochtonlautsprecher:

Pluspol (weisser Punkt) = braun (brn), Minuspol = blau (blu)

Mitteltonlautsprecher:

Pluspol (roter Punkt) = grün (grn),

Minuspol = grau (gry) Tieftonlautsprecher vorne:

Pluspol (roter Punkt) = orange (org),

Minuspol = violett (vio)

Tieftonlautsprecher oben:

Pluspol (roter Punkt) = rot (red), Minuspol = schwarz (blk)

Important:

Maintenance work may only be performed by trained personnel!

Disconnect power plug before removing the back panel!

The power amplifiers operate with $\pm 45 \, \text{V}$.

Shock hazard when working on the circuit board!

5.1 Disassembly

5.1.1 Speaker chassises

To remove the speaker chassises mounted on the front acoustic baffle it is recommended to set the active loud-speaker on its back.

Unfasten 4 screws each, disconnect pluggable connections of the stranded wires.

When reinstalling the chassises, the connections must be established with the following polarity:

Tweeter:

Positive (white dot) = brown (brn),

Negative = blue (blu)

Midrange speaker:

Positive (red dot) = green (grn),

Negative = grey (gry)

Woofer, front:

Positive (red dot) = orange (org),

Negative = violet (vio)

Woofer, top:

Positive (red dot) = red (red), Negative = black (blk)

Important:

Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un spécialiste!

Défaire les connexions au secteur avant de déposer le panneau arrière! La tension d'alimentation des amplificateurs de puissance est de ±45 V. Saisir les circuits imprimés avec précaution!

5.1 Démontage

5.1.1 Haut-parleurs

Nous recommandons de placer l'enceinte active sur le dos afin de pouvoir démonter plus aisément les haut-parleurs qui sont montés sur la face avant. Pour chaque haut-parleur, dévisser 4 vis et défaire les raccordements aux bornes de connexion.

On veillera à respecter la polarité des raccordements lors du remontage :

Haut-parleurs d'aigu

pôle positif (point blanc) = brun (brn),

pôle négatif = bleu (blu) Haut-parleur de médium :

pôle positif (point rouge) = vert (grn),

pôle négatif = gris (gry)

Haut-parleur de grave avant :

pôle positif (point rouge) = orange (org),

pôle négatif = violet (vio)

Haut-parleur de grave supérieur :

pôle positif (point rouge) = rouge (red)

pôle négatif = noir (blk)

5.1.2 Verstärker-Einheit

- Rückwand abschrauben (6 Senkschrauben M4, Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2; 8 Senkschrauben für Spanplatte, Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1).
- 3 Kabelführungen öffnen, 4-poligen CIS-Stecker ausstecken.
- Kabelbündel aus den Kabelführungen heben, alle Litzen abstecken.
- 6 Schrauben (2 oben links und rechts vom Schalter-Panel (SWITCH BOARD 1.085.272), 4 unten links und rechts vom Netztransformator) lösen (Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2).
- Verstärker-Einheit ausbauen, Kabelbündel vorsichtig durch Loch im Montageblech fädeln.

Beim Wiedereinbau auf korrekte Farbzuordnung der Litzen achten – siehe Bestückungsplan im Schemateil (5.3)!

5.1.2 Amplifier unit

- Unscrew rear panel, 6 countersunk-head screws M4, (screwdriver for recessed-head (Phillips) screws, No. 2;
 8 countersunk-head screws for woodchip board, screwdriver for recessed-head screws, No.1.)
- Open 3 cabel runs, detach 4-pin CIS connector.
- Lift cable harness out of cable runs, detach all the stranded wires.
- Unfasten 6 screws (2 on upper left and right of SWITCH BOARD 1.085.272, 4 on the bottom left and right of the power transformer), using a recessed-head screwdriver No. 2.
- Remove amplifier unit. Guide cable harness carefully out through the hole in the mounting plate.

When reinstalling the amplifier, ensure that the stranded conductors are connected according to the color scheme; see component layout in the diagrams section (5.3)!

5.1.2 Bloc des amplificateurs

- Déposer le panneau arrière (6 vis M4, tournevis cruciforme No. 2; 8 vis pour panneau aggloméré, tournevis cruciforme No. 1).
- Ouvrir les trois guides de câbles, enlever le connecteur CIS 4-pôles.
- Faire sortir le faisceau de câbles de ses guides, déconnecter les câbles.
- Dévisser six vis (deux en haut, à droite et à gauche du panneau de commutation (SWITCH BOARD 1.085.272), quatre en bas, à droite et à gauche du transformateur secteur) (tournevis cruciforme No. 2).
- Déposer le bloc des amplificateurs, faire soigneusement passer le faisceau de câbles a travers l'évidement de la plaque de montage.

Lors du remontage, on veillera à respecter le code des couleurs de câbles : se reporter à cet effet au plan d'implantation dans la section (schéma) (5.3)!

5.1.3 SWITCH BOARD 1.085.272

- Verstärker-Einheit ausbauen (siehe 5.1.2).
- NF-Zuleitung (CIS-Stecker) ausstekken.
- 3 Schrauben (Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1) lösen (auf der Verstärker-Einheit ganz oben, von der Rückseite her zugänglich).
- Panel nach vorne abziehen (Steckverbindung auf dem AUDIO BOARD 1.085.273).

5.1.3 SWITCH BOARD 1.085.272

- Remove amplifier unit according to 5.1.2.
- Detach audio lines (CIS connector).
- Unfasten 3 screws (recessed-head screwdriver No. 1) on the top of the amplifier unit, accessible from the rear.
- Remove board by pulling it forward (pluggable connection on AUDIO BOARD 1.085.273).

5.1.3 SWITCH BOARD 1.085.272

- Déposer le bloc des amplificateurs (voir 5.1.2).
- Déconnecter la liaison BF (connecteur CIS).
- Dévisser trois vis (tournevis cruciforme No. 1) (placées tout en haut sur le bloc des amplificateurs et accessibles par la face arrière).
- Tirer le panneau vers l'avant (connexion enfichée sur l'AUDIO BOARD 1.085.273).

5.1.4 AUDIO BOARD 1.085.273

- Verstärker-Einheit und SWITCH BOARD 1.085.272 ausbauen (5.1.2 und 5.1.3).
- Netzzuleitungen abstecken (brn, blu).
- Anschlüsse des Netztransformators ablöten.
- 8 Schrauben (Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1) am Rand des AUDIO BOARDs lösen.

Beim Wiedereinbau auf korrekte Farbzuordnung der Drähte achten – siehe Fig. 9!

5.1.4 AUDIO BOARD 1.085.273

- Remove amplifier unit and SWITCH BOARD 1.085.272 according to 5.1.2 and 5.1.3 respectively.
- Unplug power line (brn, blu).
- Unsolder the connecting leads of the power transformer.
- Unfasten 8 screws (recessed-head screwdriver No. 1) at the edge of the AUDIO BOARD.

When reinstalling the AUDIO BOARD, ensure that the conductors are connected according to the color scheme; see Fig. 9.

5.1.4 AUDIO BOARD 1.085.273

- Déposer le bloc des amplificateurs et le SWITCH BOARD 1.085.272 (voir 5.1.2 et 5.1.3).
- Déconnecter la liaison secteur (brn, blu).
- Dessouder les raccordements du transformateur secteur.
- Dévisser huit vis (tournevis cruciforme No. 1) au bord de l'AUDIO BOARD.

Lors du remontage, on veillera à respecter le code des couleurs de câbles : se reporter à cet effet à la fig. 9!

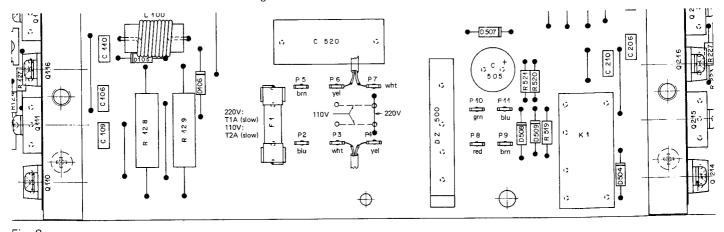


Fig. 9

5.1.5 CONNECTOR BOARD 1.085.271

- Verstärker-Einheit ausbauen (5.1.2).
- NF-Zuleitung (CIS-Stecker) ausstekken.
- Schraube zwischen den CINCH-Buchsen lösen (Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1).

5.1.5 CONNECTOR BOARD 1.085.271

- Remove amplifier unit according to 5.1.2.
- Unplug audio line (CIS connector).
- Loosen screw between the CINCH connectors (recessed-head screwdriver No. 1).

5.1.5 CONNECTOR BOARD 1.085.271

- Déposer le bloc des amplificateurs (voir 5.1.2).
- Déconnecter la liaison BF (connecteur CIS)
- Dévisser la vis située entre les prises CINCH (tournevis cruciforme No. 1).

5.2 Einstellungen

5.2.1 Umschaltung 220 V / 110 V

Die Netzspannungsumschaltung erfolgt auf dem AUDIO BOARD 1.085.273 mittels Drahtbrücken. Siehe Schemateil Kapitel 5.3. Die Netzsicherung – unter dem Kunststoff-Berührungsschutz, 220 V: T 1 A (slow), 110 V: T 2 A (slow) – muss beim Umschalten der Netzspannung gewechselt werden.

Für den Betrieb an einem 240 V-Netz ist ein spezieller Transformator erhältlich (Best. Nr. 1.085,270,09).

Dabei wird der bisherige Transformator ausgebaut und durch den 240 V-Transformator ersetzt. Primärseitig sind die beiden gelben Anschlussdrähte an den Stiften P2 und P5 (auf AUDIO BOARD 1.085.273) anzulöten. Dabei ist zu beachten, dass die Anschussdrähte mindestens dreimal durch die Lötöse zu schlaufen sind. Die Stifte P4 und P7 werden nicht benötigt. Die vier Sekundäranschlüsse bleiben gleich (Farben beachten).

5.2 Adjustments

5.2.1 Changeover 220 V / 110 V

The line voltage can be changed over on the AUDIO BOARD 1.085.273 with the aid of solder straps. Refer to the component layout (Section 5.3). The power fuse – below protective plastic cover, 220 V: T 1 A (slow), 110 V: T 2 A (slow) – must be replaced when the line voltage is changed.

To use the unit with a 240 V mains voltage a special transformer is available (order number 1.085.270.09).

In this case the existing transformer must be removed and replaced by the 240 V transformer. For installation on the primary side of the 240 V transformer, solder the two yellow wires to the pins P2 and P5 (on AUDIO BOARD 1.085.273) after having looped each wire through the connector pins three times at least. Pins P4 and P7 are not used. The four secondary connections stay identical (please note the colours).

5.2 Réglages

5.2.1 Commutation 220 V / 110 V

La commutation de la tension du secteur est réalisée par des ponts câblés sur le circuit AUDIO BOARD 1.085.273. Se reporter au plan d'implantation dans la section (schéma) (5.3). Le fusible secteur (sous la protection anti-contact en plastique, 220 V: T1A (slow), 110 V: T2A (slow)) doit être changé si on commute la tension du secteur.

Pour le fonctionnement sur un secteur de 240 V il faut utiliser un transformateur spécial (No. de commande 1.085.270.09).

A cet effet il faut remplacer le transformateur existant et monter la version 240 V. Lors du montage du transformateur 240 V veiller à ce que les deux câbles jaunes de la partie primaire soient soudés sur les points P2 et P5 en les ayant auparavant enroulé au moins trois fois autour des cosses. Les points P4 et P7 ne sont plus utilisés. Les quatre raccords secondaire sont les mêmes (voir couleurs).

5.2.2 Ruhestromeinstellung der Leistungsverstärker

Nach Reparaturarbeiten an den Leistungsverstärkern ist eine Einstellung des Endstufen-Ruhestroms erforderlich. Die Einstellung erfolgt an der ausgebauten Verstärker-Einheit, vorzugsweise bei kurzgeschlossenen Eingängen.

- Das Ruhestrom-Potentiometer des betreffenden Kanals (Tieftonkanal R116, Mitteltonkanal R216, Hochtonkanal R316) wird an den Anschlag im Gegenuhrzeigersinn gebracht (minimaler Ruhestrom).
- DC-Voltmeter (Messbereich 100 V) parallel zu einem der Emitterwiderstände der Endstufentransistoren des betreffenden Kanals anschliessen (Tieftonkanal R129, Mitteltonkanal R229, Hochtonkanal R329).
- Aktivlautsprecher ans Netz anschliessen, Wahlschalter für Ein-/Ausschaltautomatik [8] auf (ON).
- Messbereich des Voltmeters auf 10 mV umschalten. Ruhestrom-Potentiometer langsam im Uhrzeigersinn verstellen, bis am Emitterwiderstand ein Spannungsabfall von 5 mV ±0,5 mV entsteht.

5.2.2 Quiescent-current adjustment of power amplifiers

The quiescent current of the power stages must be readjusted after repairs to the power amplifiers have been made. Unfasten the amplifier unit. It is recommended to short-circuit the inputs.

- Turn the quiescent-current potentiometer of the corresponding channel (bass channel R116, midrange channel R216, treble channel R316) to the counterclockwise stop (minimum quiescent current).
- Connect DC voltmeter (measuring range 100 V) in parallel to one of the two emitter resistors of the power stage transistors of the corresponding channel (bass channel R129, midrange channel R229, treble channel R329).
- Connect active speaker to the AC supply, selector for automatic on/off [8] in "ON" position.
- Switch voltmeter range to 10 mV. Slowly turn quiescent-current potentiometer clockwise until a voltage drop of 5 mV ±0.5 mV occurs on the emitter resistor.

5.2.2 Réglage du courant de repos des amplificateurs de puissance

Un ajustement du courant de repos est rendu nécessaire quand un travail de maintenance a été effectué sur les amplificateurs de puissance. Ce réglage s'effectue après dépose du bloc des amplificateurs, de préférence avec les entrées en court-circuit.

- Le potentiomètre de réglage du courant de repos du canal concerné (canal grave R116, canal médium R216, canal aigu R316) doit être amené en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (courant de repos minimal).
- Raccorder un voltmètre CC = (calibre 100 V) en parallèle avec l'une des deux résistances d'émetteur des transistors de puissance du canal concerné (canal grave R129, canal médium R229, canal aigu R329).
- Raccorder l'enceinte active au secteur, placer le commutateur de mise en/hors service automatique [8] sur (ON).
- Commuter le calibre du voltmètre sur 10 mV. Faire lentement tourner le potentiomètre de réglage du courant de repos dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'on puisse mesurer une chute de tension de 5 mV ±0,5 mV aux bornes de la résistance d'émetteur.

- Verstärker-Einheit 30 min eingeschaltet lassen, Messung erneut durchführen und, falls notwendig, Ruhestrom-Potentiometer langsam verdrehen, bis sich der oben angegebene Spannungsabfall einstellt.
- Netzverbindung lösen, Verstärker wieder einbauen.
- Leave amplifier unit switched on for 30 minutes. Repeat the measurement and slowly correct potentiometer setting, if necessary, until the specified voltage drop is attained.
- Disconnect power AC supply and reinstall the amplifier.
- Laisser le bloc des amplificateurs en chauffe pendant 30 minutes puis effectuer de nouveau cette mesure. Réajuster si nécessaire la position du potentiomètre de réglage du courant de repos jusqu'à ce que la chute de tension nominale soit atteinte.
- Déconnecter du secteur. Remonter le bloc des amplificateurs.

5.2.3 Einstellung der aktiven Zwangssteuerung im Tieftonkanal

Bei Geräten ab der Seriennummer 2001 sind die neuen Prints SWITCH PCB PCB **AUDIO** 1.085.272.81 und 1.085.273.81 eingebaut. Beim Tieftonkanal besteht dabei auf dem Print AU-DIO PCB die Möglichkeit, die aktive Zwangssteuerung mit Trimmpotentiometer R145 einzustellen. (Bei früheren AUDIO PCB mit Print Geräten 1.085.273.00 mittels R142 und R143 fest eingestellt).

Benötigte Messinstrumente:

- NF-Tongenerator (Einstellung: 30 Hz, 100 mV RMS)
- Öszilloskop oder Voltmeter (geeignet für 30 Hz) (Einstellung: 2 V/Div. oder Bereich: 5 V AC)

Die Einstellung erfolgt vorzugsweise bei abgeschraubter Rückwand, jedoch bei montiertem Verstärkerteil. Das Trimmpotentiometer R145 ist dabei links, oberhalb des Elektrolyt-Kondensators C509, gut zugänglich. Die Abdeckung des oberen Basschassis ist ebenfalls zu entfernen.

- NF-Tongenerator an Buchse [2] (IN L) anschliessen; Schalter [4] auf (PRE-AMP), Schalter [5] (BASS) auf (0) und Schalter [7] (BASSBLEND) auf (L) stellen.
- Oszilloskop oder Voltmeter an den Lautsprecher-Anschlüssen am oberen Tieftonlautsprecher anschliessen.

Achtung: Minuspol des Lautsprechers (Kabelfarbe schwarz [blk]) entspricht nicht der Geräte-Masse. Deshalb die Masse des Messgerätes nicht mit der Masse des NF-Tongenerators, und den Minuspol des Basschassis nicht mit der Gerätemasse verbinden (Verstärkungsänderung). Bei den verwendeten Messgeräten ist ein Masse-Kurzschluss über den Schutzleiter zu verhindern.

 Gerät einschalten (Schalter [8] auf (ON)), mit Trimmpotentiometer R145 eine Spannung von 4,5 V RMS (= 12,7 Vpp) einstellen.

5.2.3 Adjustment of the active forced control in the bass channel

Units starting with serial number 2001 are equipped with the new SWITCH PCB 1.085.273.81 and AUDIO PCB 1.085.272.81. On the AUDIO PCB it is possible to adjust the active forced control for the bass channel with trimmer potentiometer R145. (In earlier units equipped with AUDIO PCB 1.085.273.00 a fixed value was determined by means of the voltage divider R142 and R143).

Measuring equipment needed:

- Audio generator (range: 30 Hz, 100 mV RMS)
- Öscilloscope or audio voltmeter (suitable for 30 Hz) (range: 2 V/Div. or 5 V AC)

The adjustment should be made with removed back cover but installed amplifier unit. The trimmer potentiometer R145 is to be found on the left hand side, above electrolytic capacitor C509. The cover of the upper bass speaker is also to be removed.

- Connect audio generator to connector [2] (IN L); Switch [4] on (PRE-AMP), Switch [5] (BASS) on (0) and switch [7] (BASSBLEND) on (L).
- Connect oscilloscope or audio voltmeter to the terminals of the upper bass speaker.

Attention: The minus pole of the speaker (black cable) does not correspond to the units's ground. Therefore, do not connect the ground of the voltmeter with the ground of the audio generator and do not link the minus pole of the bass speaker with the unit's ground (change of gain). Make shure that the grounds of the measuring instruments are not connected via the mains cable's protective ground terminals.

Switch the unit on (switch [8] to position (ON)), and with trimmer potentiometer R145 adjust a voltage of 4.5 V RMS (= 12.7 Vpp).

5.2.3 Ajustage du circuit actif de contrôle pour le canal basse fréquence

A partir du No. de série 2001 les appareils sont équipés avec les nouveaux circuits SWITCH PCB 1.085.272.81 et AUDIO PCB 1.085.273.81. Avec le nouveau circuit AUDIO PCB la possibilité d'ajuster le contrôle actif dans le canal grave est donné avec le potentiomètre trimmer R145. (Les appareils au-dessous de No. 2001 ont été équipé avec le circuit AUDIO PCB 1.085.273.00. lci ce contrôle était fixé à l'aide des résistances R142 et R143).

Instruments de mesure nécessaires:

- Générateur audio
 - (fréquence: 30 Hz, 100 mV RMS)
- Oscilloscope ou voltmètre (utilisable pour 30 Hz)

(ajustage: 2 V/Div. ou échelle: 5 V AC)

Il est recommandé de faire cet ajustage en démontant le panneau arrière mais en laissant l'amplificateur monté. Le potentiomètre trimmer R145 se trouve à gauche au-dessus du condensateur éléctrolytique C509. Il faut enlever le recouvrement du haut-parleur grave supérieur.

- Connecter le générateur audio sur la prise [2] (IN L); mettre les contrôles comme indiqué ici:
 - Interrupteur [4] sur (PRE-AMP), interrupteur [5] (BASS) en position (0) et interrupteur [7] (BASSBLEND) sur position (L).
- Connecter l'oscilloscope ou le voltmètre audio aux cosses du haut-parleur de grave qui se trouve sur le dessus de l'enceinte.

Attention: Le pôle négatif du haut-parleur (câble noir [blk]) ne correspond pas à la masse de l'appareil. Pour cette raison ne pas connecter la masse du voltmètre avec la masse du générateur audio, ou bien le pôle négatif de hautparleur avec la masse de l'appareil (changement de l'amplification). Vérifier que les masses des appareils de mesure ne sont pas reliés entre-eux par le fil de protection du câble secteur.

Mettre l'appareil sous tension (interrupteur [8] en position (ON)), et ajuster à l'aide de potentiomètre trimmer R147 verb


12,7 Vpp).

5.3 Schema


5.3 Diagrams

5.3 Schéma

INPUT BOARD 1.085.271-00 SWITCH BOARD 1.085.272-00 AUDIO BOARD 1.085.273-00

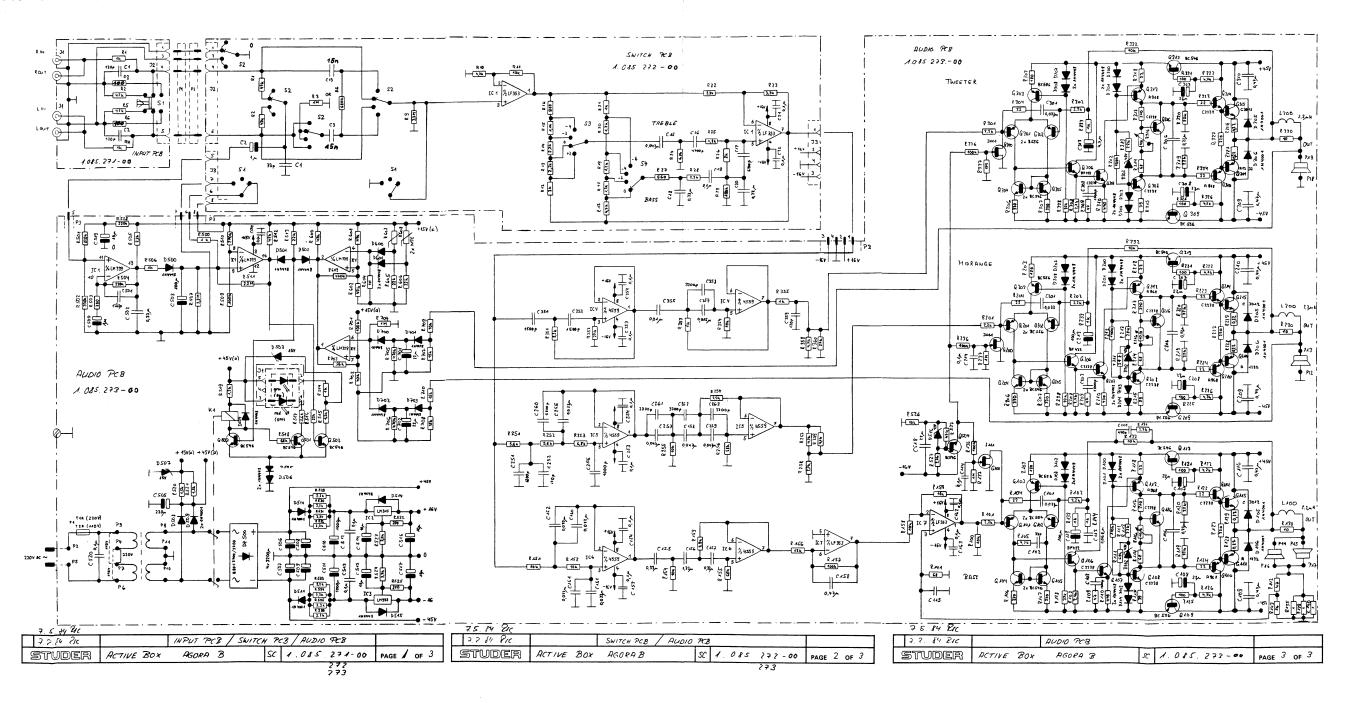

AUDIO BOARD 1.085.273

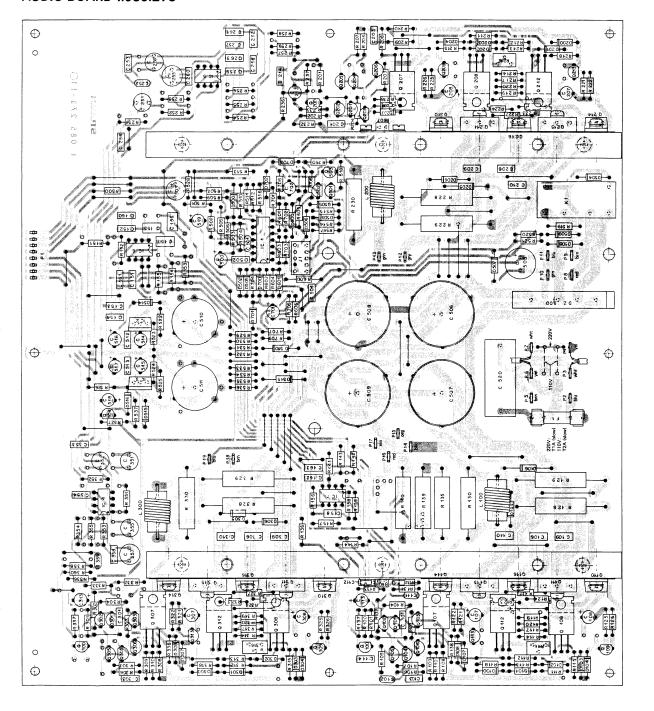


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIV	ALENT MANUF	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQU	I VALENT	MANUF	•
	C101	59.06.0333	33nF	10% . 63V . PETP			C * * * 254	59.06.0104	100nF	10% , 63V , PETP			
	C 102 C 103	59.34.2330 59.06.0102	33pF 1nF	-20% + 63V + Cer 10% + 63V + PETP			C • • • 255 C • • • 256	59.05.2223 59.05.2102	22nF 1nF	2.5% , 63V , PP 2.5% , 63V , PP			
	C 106	59.06.0224 59.22.8220	220nF 22uF	10% + 63V , PETP -20% + 63V , E1			C *** 257 C *** 258	59.06.5473 59.06.5473	47nF 47nF	5% . 63V . PETP 5% . 63V . PETP			
	C 108	59.22.8220 59.06.0474	22uF 470nF	-20% . 63V . E1 10% . 63V . PETP			C • • • 259	59.06.5473	47nF	5% , 63V , PETP			
	C • • • 110	59.00.0474	470nF	10% . 63V . PETP			C 260	59.06.5682 59.06.5332	6.8nF 3.3nF	5% . 63V . PETP 5% . 63V . PETP			
	C111	59.34.5471 59.06.5683	470pF 68nF	-20% + 63V + Cer 5% + 63V + PETP			C * * * 262 C * * * 263	59.06.5332 59.06.5332	3.3nF 3.3nF	5% . 63V . PETP 5% . 63V . PETP			
	C 113 C 114	59.22.3101 59.06.0104	100uF 100nF	-20% . 10V . EL 10% . 63V . PETP			C 301 C 303	59.06.0333 59.06.0102	33nF lnF	10% , 63V , PETP 10% , 63V , PETP			
	C115	59.06.5333	not used 33nF	5% + 63V + PETP			C • • • 306 C • • • 307	59.06.0224 59.22.8220	220nF 22uF	10% . 63V . PETP -20% . 63V . E1			
	C 152 C 153	59.06.5333	33nF	5% . 63V . PETP			C 308	59.22.8220	22uF	-20% . 63V . E1			
	C • 154	59.06.0104 59.06.0104	100nF 100nF	10% . 63V . PETP 10% . 63V . PETP			C 309 C 310	59.06.0474 59.06.0474	470nF 470nF	10% . 63V . PETP 10% . 63V . PETP			
	C155	59.06.5334 59.06.5334	330nF 330nF	5% , 63V , PETP 5% , 63V , PETP			C • • • 313 C • • • 351	59-22-8479 59-05-2152	4.7uf 1.5nF	-20% , 63V , E1 2.5% , 63V , PP			
	C157 C158	59.06.5334 59.06.5474	330nF 470nF	5% , 63V , PETP 5% , 63V , PETP			C 352 C 353	59.05.2152 59.06.0104	1 • 5nF 100nF	2.5% + 63V + PP 10% + 63V + PETP			
	C160	59-06-5223 59-06-5223	22nF 22nF	5% . 63V . PETP 5% . 63V . PETP			C * * * 354	59.06.0104	100nF	10% . 63V . PETP			
	C162	59.06.0104	100nF	10% + 63V + PETP			C • • • 355 C • • • 357	59.05.2103 59.05.2153	10nF 15nF	2.5% + 63V + PP 2.5% + 63V + PP			
	1053	59-06-0104 59-06-0333	100nF 33nF	10% + 63V + PETP 10% + 63V + PETP			C • • • 358	59.06.5332 59.34.4121	3 • 3nF 120pF	5% • 63V • PETP 5% • 63V • Cer			
	C203	59.00.010 <i>2</i> 59.06.0224	1nF 220nF	10% . 63V . PETP 10% . 63V . PETP		(00)	C • • • 500 C • • • 500	59.22.8479 59.22.8109	4.7uF luF	-20% , 63V , E1 -20% , 63V , E1			
	C 207 C 208	59.22.8220 59.22.8220	22uF 22uF	-20% , 63V , E1 -20% , 63V , E1			C501 C502	59.34.4121 59.06.0334	120pF 330nF	-20% + 63V + Cer 10% + 63V + PETP			
	C • • • 209 C • • • 210	59.06.0474 59.06.0474	470nF 470nF	10% . 63V . PETP 10% . 63V . PETP			C * * * 503	59.22.5101	100uF	-20% • 25V • E1			
	C 213 C 214	59-22-3101 59-06-0104	100uF	-20% , 10V , £1			C504	59.06.0104 59.22.8221	100nF 220uF	10% , 63V , PETP -20% , 63V , EL			
	C 251	59.05.2682	100nF 6 • 8nF 470pF	10% + 63V + PETP 2.5% + 63V + PP			C • • • 506 C • • • 507	59.22.8222 59.22.8222	2200uF 2200uF	-20% + 63V + E1 -20% + 63V + E1			
	C • • • 252 C • • • 253	59.34.5471 59.06.0104	470pF 100nF	-20% + 63V + CER 10% + 63V + PETP			C 5 08 C 5 09	59.22.8222 59.22.8222	2200uF 2200uF	-20% , 63V , E1 -20% , 63V , E1			
STU) E R (0.	2) 84/07/24 RSC	AUDIO BO	DARD	1.085.273.00 PAGE 1	STU		84/07/24 RSC	AUDIO BOA		1.085.273.00	PAGE 2	:
I NO •	POS • NO •	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIV	ALENT MANUF.		POS • NO •	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUI	VALENT	MANUF.	
	C510 C511	59.22.8102 59.22.8102	1000uF 1000uF	-20% , 63V , E1 -20% , 63V , E1			D305 D306	50.04.0122 50.04.0122	1N4001 1N4001				
	C 512	59.06.0104	100nF	10% . 63V . PETP			D • • • 307	50.04.0125	1N4448	any			
	C513 C514	59.06.0104 59.22.6100	100nF 10uF	10% + 63V + PETP -20% + 25V + E1			D500	50.04.0125 50.04.0125	1N4448 1N4448	any any			
	C • • • 515 C • • • 516	59.22.6100 59.22.6100	10uF 10uF	-20% , 25V , E1 -20% , 25V , E1			D • • • 501 D • • • 502	50.04.0125 50.04.0125	1 N4 4 4 8 1 N4 4 4 8	any any			
	C • • • 517 C • • • 518	59.22.6100 59.22.8220	10uF 22uF	-20% , 25V , E1 -20% , 25V , E1			0 503 U 504	50.04.1119 50.04.0125	15 V Z 1N4448	• 0.4W any			
	C • • • 519	59.22.6100 59.14.0104	10uF 100nF	-20% , 25V , E1 -20% , 250V , MP			D505 D506	50.04.0125 50.04.0125	1N4448 1N4448	any any			
	C 701 C 702	59.22.8220 59.22.8220	22uF 22uF	-20% , 25V , E1 -20% , 25V , E1			D507 U508	50.04.1512 50.04.0122	15 V Z 1N4001	• 1.3W			
	0100	50-04-0125	184448				0509	50.04.0122	1N4001				
	0 101	50.04.0125	1N444B	any any			D510 U511	50.04.0122 50.04.0122	1 N4 00 1 1 N4 00 1				
	0102	50-04-1128 50-04-0125	43 V Z 1N4448	+ 0.4W any			D514	50.04.0125 50.04.0125	1 N4 448 1 N4 448	any any			
	D104 D105	50.04.0125 50.04.0122	1N4448 1N4001	any			D600	50.04.1117 50.04.0125	12 V Z 1N4448	, 0.4W any			
	D106 D107	50.04.0122 50.04.0125	1N4001 1N4448	any			0601 0700	50.04.0125 50.04.0125	1 N 4 4 4 8 1 N 4 4 4 8	any any			
	D108 D200	50.04.0125 50.04.0125	1N4448 1N4448	any any			D701	50-04-0125	114448	any			
	D201	50.04.0125	1N4448	any			0702	50.04.0125 50.04.0125	1 N 4 4 4 8 1 N 4 4 4 8	any any			
	D202 D203	50-04-1128 50-04-0125	43 V Z 1N4448	• 0.4W any			DZ • • 500	70-01-0235	880	C3700/2200			
	D204	50-04-0125 50-04-0122	1N4448 1N4001	any			F 500	51.01.0117	TIA	5 = 20 mm			
	D206 D207	50.04.0122 50.04.0125	1N4001 1N4448	any			101	50.11.0104	LM 339N	u A 3 3 9		NSC+Fc	
	D208	50.04.0125 50.04.0125	1N4448 1N4448	any any			IC2 IC3	50-10-0104	LM 317T LM 337T	LM317KC LM337KC		TI.Mot	
	D 301 D 302	50.04.0125 50.04.1128	1N4448 43 V Z	any • 0.4W			104	50.09.0107	RC4559NB	uPC4559 uPC4559		Ra•NEC Ra•NEC	
	D303	50.04.0125	1 N4 448	any			105	50.09.0107 50.09.0107	RC 4559NB RC 4559NB	uPC4559		Ra+NEC	
STU		50.04.0125 (2) 84/07/24 RSc	1N4448 4UDIO BO	any DARD	L.085.273.00 PAGE 3	S T U	IC 7 D F R (02)	50.09.0101 84/07/24 RSC	LF 353	ARD.	1.085.273.00	PAGE 4	÷
IND.	POS - NO -	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIV	ALENT MANUF.	I ND .	POS • NO •	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUI	I VAL ENT	MANUF	•
	J1	54.01.0288	5 Pole	CIS socket strip			Q109 Q110	50.03.0492 50.03.0801	BC 556B 25A968	PNP PNP		ITT To	
	K 1	56.04.0180	2≎A	250V/8A			Q111	50.03.0518	25C1232	PNP		NEC To	
	L100	1.068.614.00	2.2 uH		St		0112	50.03.0801 50.03.0491	25A968 BC 546B	NPN		111	
	L 200 L 300	1.068.614.00	2.2 UH		St St		Q114 Q115	50.03.0776 50.03.0517	25C 2238 25C 3012	NPN NPN		NEC	
	P 1	54.01.0318	8Pole	CIS socket pin			Q116 Q200	50.03.0776 50.03.0216	J111	NPN FET		To Sx ITT	
	P••••2 P••••3	54.02.0320 54.02.0320		2 • 8 mm 2 • 8 mm			Q201 Q202	50.03.0492 50.03.0492	BC 556B BC 556B	PNP PNP		ITT	
	P5	54.02.0320 54.02.0320		2 - 8 mm 2 - 8 mm			Q203 Q204	50.03.0492 50.03.0491	BC 556B BC 546B	P NP N PN		1 T T 1 T T	
	P 7	54.02.0320 54.02.0320		2 • 8 mm 2 • 8 mm			Q205 Q206	50.03.0491 50.03.0553	BC 546B BF422	NPN		ITT	
	P8 P9	54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320		2 • 8 mm			Q207	50.03.0776	2SC 2238	NPN		To To	
	P10	54.02.0320		2 • 8 mm 2 • 8 mm			Q208 Q209	50.03.0776 50.03.0492	2SC 2238 BC 5568	NPN PNP		111	
	P11 P12	54.02.0320 54.02.0320		2 • 8 mm 2 • 8 mm			Q210 Q211	50.03.0801 50.03.0518	25A968 25C1232	PNP PNP		NEC	
	P••••13 P••••14	54.02.0320 54.02.0320		2 • 8 mm 2 • 8 mm			Q212 Q213	50.03.0801 50.03.0491	25A968 BC 546B	P NP N PN		TO 111	
	P15 P16	54.02.0320 54.02.0320		2 • 8 mm 2 • 8 mm			0214	50.03.0776 50.03.0517	2SC 2238 2SC 3012	NPN NPN		To NEC	
	P17 P18	54.02.0320 54.02.0320		2 • 8 mm 2 • 8 mm 2 • 8 mm			0 216	50.03.0776 50.03.0216	2SC 2238	NPN FET		To S×	
	P19	54.02.0320		2 • 8 mm			Q300 Q301	50.03.0492	J111 BC 556B	PNP		1 T T	
	0100	50-03-0216	J111	FET	S×		Q302 Q303	50.03.0492 50.03.0492	BC 556B BC 556B	P NP PNP		ITT	
	Q101 Q102	50.03.0492 50.03.0492	BC 556B BC 556B	PNP PNP	ITT ITT		Q304 Q305	50.03.0491 50.03.0491	BC 5468 BC 546B	NPN NPN		111 111	
	Q103 Q104	50.03.0492 50.03.0491	BC 5568 BC 546B	PNP NPN	111		Q306 Q307	50.03.0553 50.03.0776	BF422 25C2238	NPN		То	
	Q105 Q106	50.03.0491 50.03.0553	BC 546B BF422	NPN	itt		Q308 Q309	50.03.0776 50.03.0492	2SC 2238 BC 556B	NPN PNP		To 1 T T	
	Q107 Q108	50.03.0776 50.03.0776	25C 2238 25C 2238	NPN NPN	To To		Q310	50.03.0801	25A96B	PNP PNP		To NEC	
STU		3040340778 321 84/07/24 RSC			10 1-085-273-00 PAGE 5		Q311	50+03+0518 N 84/07/24 850	AUDTO BO		1.085.273.00		6


20

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQU	JIVALENT	MANUF.	I ND .	P05.N0.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQ	JIVALENT	MANUF.
¥	Q312 Q313 Q314 Q315 Q316 Q501 Q502 Q503 Q504 R100 R101 R102	50-03-0801 50-03-0491 50-03-0756 50-03-0517 50-03-0491 50-03-0491 50-03-0491 50-03-0491 57-11-4103 57-11-4222 57-11-4225 57-11-4181	2SA968 BC 546B 2SC2238 2SC3012 2SC2238 BC 546B BC 546B BC 546B BC 546B BC 546B BC 546B C 546B BC 546B BC 546B	PNP HPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN NPN		TO ITT TO NEC TO ITT ITT ITT		R126 R127 K128 R130 R131 R135 R135 R137 R138 R137 R138	57.11.4472 57.11.4221 57.56.5228 57.56.5228 57.56.5100 57.11.4102 57.56.5100 57.11.4104 57.11.4105 57.11.4333 57.56.5109	4-7 kOhm 220 Ohm 0-22 Ohm 10 -22 Chm 10 Ohm 1 kOhm 1 kOhm 1 hOhm 1 Ohm 1 Ohm 1 Ohm 1 Ohm 1 Ohm	2t . 0.25w . MF 2t . 0.25w . Mf 10t . 4w 10t . 4w 10t . 4w 2t . 0.25w . Mf 2t . 0.25w . Mf 10t . 4.00w . Mf		
(00)	R104 R105 R105 R107 R108 R109 R111 R111 R112 R113 R114 R115 R115 R116 R117 R118 R118	57-11-4220 57-11-4472 57-11-4331 57-11-4331 57-11-4272 57-11-4471 57-11-4683 57-11-4683 57-11-4683 57-11-4683 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4273 57-11-4273	22 Ohm 330 Ohm 330 Ohm 330 Ohm 2-7 KOhm 47 Ohm 47 Ohm 22 KOhm 100 KOhm 100 KOhm 100 Ohm 22 Ohm 27 Ohm 28 KOhm 29 Chm 29 Chm 20 Chm 20 Ohm 21 Ohm 22 KOhm	21 0.25 M . MF 21 0.25 M . MF 22 1 0.25 M . MF 22 1 0.25 M . MF 23 1 0.25 M . MF 24 0.25 M . MF 27 0.25 M . MF 28 0.25 M . MF 28 0.25 M . MF 29 0.25 M . MF 21 0.25 M . MF 21 0.25 M . MF 22 0.25 M . MF 23 0.25 M . MF 24 0.25 M . MF 25 0.25 M . MF 25 0.25 M . MF 26 0.25 M . MF 27 0.25 M . MF 28 0.25 M . MF	ч			R141 R143 R143 R154 R152 R155 R155 R157 R158 R158 R159 R201 R201	57-11-4680 57-11-4570 57-11-4500 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-403 57-11-4063 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4103 57-11-4222 57-11-4222 57-11-4181	68 Ohm 47 Ohm 56 Ohm 1 KOhm 10 KOhm 10 KOhm 10 KOhm 10 KOhm 10 KOhm 10 KOhm 12 KOhm 10 KOhm	2% + 0.25% + Mf 2% + 0.25% + Mf		
	R121 R122 R123 R124 R125	57.11.4101 57.11.4472 57.11.4220 57.11.4220 57.11.4220	100 Ohm 4.7 kOhm 22 Ohm 22 Ohm 100 Ohm	2% + 0+25W + Mf 2% + 0+25W + Mf 2% + 0+25W + Mf 2% + 0+25W + Mf 2% + 0+25W + Mf				R206 R207 K208 R209 R210	57-11-4331 57-11-4331 57-11-4272 57-11-4470 57-11-4471	330 Ohm 330 Ohm 2+7 KOhm 47 Ohm 470 Ohm	2% • 0-25W • MF 2% • 0-25W • MF 2% • 0-25W • MF 2% • 0-25W • MF 2% • 0-25W • MF		
STU		84/07/24 RSC			1.085.273.00	PAGE 7	3 T U	R211 DER (57.11.4393 02) 84/07/24 RSC	39 kOhm AUDIO BO	2% • 0•25W • MF	1.085.273.00	PAGE 8
I ND •	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUI	I VALENT	MANUF.	IN9.	P05.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQU	(VAL ENT	MANUF.
SΤυ	R212 R213 R214 R215 R215 R217 R217 R217 R218 R221 R221 R222 R222 R224 R225 R225 R225 R226 R227 R227 R228 R227 R228 R227 R228 R229 R229 R230 R231 R231 R232 R235 R235 R236 R237 R236 R237 R236 R237 R237 R238 R238 R237 R238 R238 R237 R255 R255 R255 R255 R255 R255 R256 R257 R258 R258 R258 R258 R259	57-11-404 57-11-4223 57-11-4580 57-11-4590 58-01-9101 51-11-421 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4223 57-11-4221 57-50-5228 57	100 KOhm 22 KOhm 68 Ohm 39 Ohm 100 Ohm 22 Chem 22 KOhm 100 Ohm 22 KOhm 100 Ohm 22 Chm 24 Chm 25 Chm 26 Chm 27 KOhm 27 KOhm 27 KOhm 27 KOhm 27 KOhm 28 Chm 28	22 * 0.25 w . MF 100 * 0.50 w . MF 100 * 0.50 w . MF 22 * 0.25 w . MF 23 * 0.25 w . MF 24 * 0.25 w . MF 25 * 0.25 w . MF 27 * 0.25 w . MF 28 * 0.25 w . MF 29 * 0.25 w . MF 21 * 0.25 w . MF 22 * 0.25 w . MF 22 * 0.25 w . MF 23 * 0.25 w . MF 24 * 0.25 w . MF 25 * 0.25 w . MF 26 * 0.25 w . MF 27 * 0.25 w . MF 28 * 0.25 w . MF 29 * 0.25 w . MF 21 * 0.25 w . MF 21 * 0.25 w . MF 22 * 0.25 w . MF 23 * 0.25 w . MF 24 * 0.25 w . MF 25 * 0.25 w . MF 26 * 0.25 w . MF 27 * 0.25 w . MF 28 * 0.25 w . MF 29 * 0.25 w . MF 21 * 0.25 w . MF 22 * 0.25 w . MF 21 * 0.25 w . MF 22 * 0.25 w . MF 22 * 0.25 w . MF 23 * 0.25 w . MF 24 * 0.25 w . MF	1.065.273.00	PAGE 9		R. 306 R. 307 K. 308 R. 309 K. 312 K. 313 K. 313 K. 314 K. 316 K. 316 K. 316 K. 316 K. 317 K. 318 K. 318	57.11.4331 57.11.4331 57.11.4327 57.11.4370 57.11.420	330 Ohm 330 Ohm 330 Ohm 330 Ohm 330 Ohm 47 Ohm 100 Cohm 68 Ohm 39 Ohm 100 Ohm 270 Ohm 22 Cohm 100 Ohm 23 Cohm 100 Ohm 24 Cohm 100 Ohm 25 Cohm 100 Ohm 26 Cohm 100 Ohm 27 Cohm 100 Ohm 28 Cohm 100 Ohm 29 Cohm 100 Cohm 100 Cohm 100 Cohm 110 Cohm 110 Cohm 110 Cohm 110 Cohm 120 Cohm	2% 0 .25%		
IND.	POS. NO.	rart NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUI	5N .	MANUF.			2) 84/07/24 35C	ADB DIGUA			PAGE 10
(00) (01) (00) (02)	R. 500 R. 500 R. 500 R. 500 R. 502 R. 503 R. 504 R. 505 R. 507 R. 507 R. 507 R. 507 R. 510 R. 511 R. 512 R. 512 R. 514 R. 514 R. 516 R. 517 R. 518 R. 522 R. 523 R. 524 R. 527 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 529 R. 529 R. 529 R. 528 R. 528 R. 528 R. 529 R. 528 R. 528 R. 528 R. 529 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 529 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 529 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 529 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 528 R. 529 R. 530 R. 531 R. 531 R. 531 R. 531 R. 531 R. 532 R. 533 R. 533 R. 533 R. 533 R. 533 R. 533 R. 533 R. 534 R. 534 R. 534 R. 534 R. 534 R. 534 R. 535 R. 535 R. 536 R. 536 R. 537 R. 538 R. 538	57-11-4103 37-11-4103 37-11-4042 37-11-4224 57-11-4224 57-11-4225	10 kOhe 21 kOhe 310 kOhe 320 kOhe 320 kOhe 220 Ohe 220 kOhe 220 kOhe 221 kOhe 221 kOhe 222 kOhe 222 kOhe 222 kOhe 222 kOhe 22 kOhe 22 kOhe 22 kOhe 22 kOhe 22 kOhe 22 kOhe 23 kOhe 24 kOhe 25 kOhe 26 kOhe 27 kOhe 27 kOhe 28 kOhe 29 kOhe 29 kOhe 20 kOhe 20 kOhe 20 kOhe 21 kOhe 22 kOhe 23 kOhe 24 kOhe 25 kOhe 26 kOhe 27 kOhe 27 kOhe 27 kOhe 28 kOhe 29 kOhe 29 kOhe 20	22 0.25% MF 23 0.25% MF 24 0.25% MF 25 0.25% MF 25 0.25% MF 26 0.25% MF 27 0.25% MF 28 0.25% MF 29 0.25% MF 20 0.25% MF 21 0.25% MF 22 0.25% MF 23 0.25% MF 24 0.25% MF			(01) 1 (02) 2	4-07-84 R HI C4 CTURER: CF	4=Chicago Miniato	2.2 kOhm 2.2 kOhm 47 kOhM 47 kOhM 47 kOhM 47 kOhm 47 kOhm 47 kOhm 22 kOhm 22 kOhm 22 kOhm 22 kOhm 16.7kOhm 100 kOhm 470 kOhm 470 kOhm 110 kOhm 110 kOhm 15 kOhm 15 kOhm 15 kOhm 15 kOhm 15 kOhm 15 kOhm 16 kOhm 170 kOhm 17	itivity EL=Electrolytic ,PP=r metal, NEC≈Nippon Elec Ra=Raytneon, Sie=Sieme	olypropylen	MANUF.
STU	D E R (02)	84/07/24 RSC	AUDIO BOA	RD	1.085.273.00	PAGE 11			(01) 84/96/15)2) 84/07/24 RSC			1.085.273.00	PAGE 12

INPUT BOARD 1.085.271-00 SWITCH BOARD 1.085.272-81 AUDIO BOARD 1.085.273-81

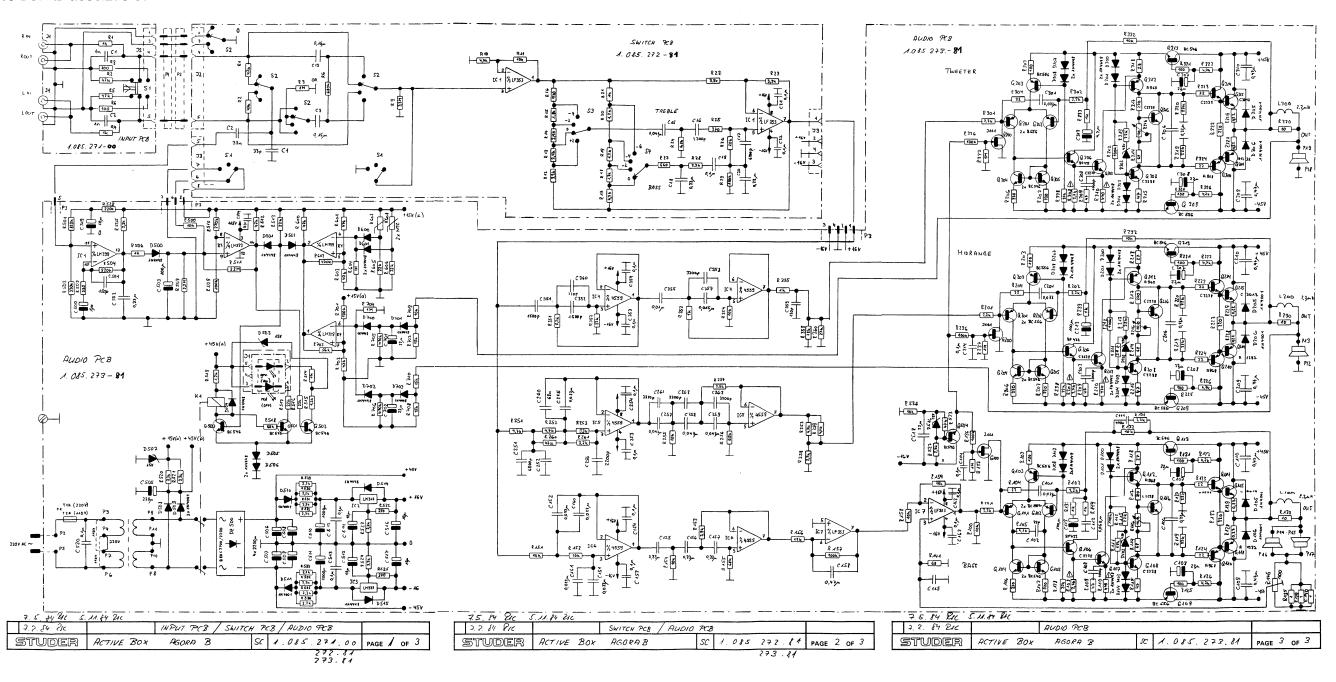


AUDIO BOARD 1.085.273-81

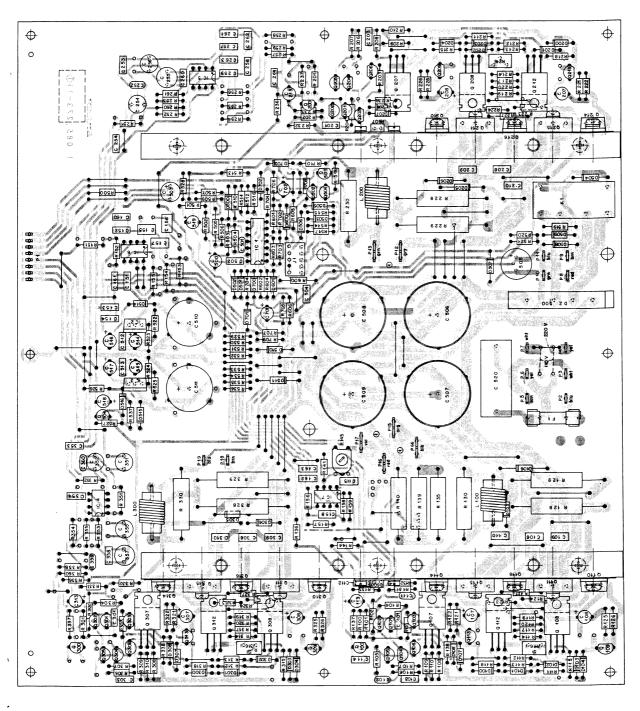

23

	0.000 41.0	0407 NO		COCCLETE AT LONG A COULVALENT	MANUF.	T NO	P05 • N0 •	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF
	POS-NO.	PART NO. 59.06.0333	VALUE 33nF	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT				59.06.0104		10% , 63V , PETP	
	C 102 C 103	59.34.2330	33pF	-20% + 63V + Cer 10% + 63V + PETP			C 255	59.05.2223 59.05.2222	22nF 2•2nF	2.5% . 63V . PP	
	C106	59.06.0224 59.22.8220	220nF 22uF	10% + 63V + PETP -20% + 63V + E1			C • • • 257 C • • • 258	59.06.5473 59.06.5473	47nF 47nF	5% . 63V . PETP 5% . 63V . PETP	
	C • • • 108 C • • • 109	59.22.8220 59.06.0474	22uF 470nF	-20% + 63V + E1 10% + 63V + PETP			C 259	59.06.5473 59.06.5683	47nF 68nF	5% + 63V + PETP 5% + 63V + PETP	
	C110	59.06.0474 59.34.5471	470nF 470pF	10% + 63V + PETP -20% + 63V + Cer			C 261 C 262	59.06.5332 59.06.5332	3 • 3nF 3 • 3nF	5% , 63V , PETP 5% , 63V , PETP	
	C • • • 112 C • • • 113	59.06.5683 59.22.3101	68nF 100uF	5% , 63V , PETP -20% , 10V , EL			C 263 C 301	59.06.5332 59.06.0333 59.06.0102	3.3nF 33nF 1nF	5% , 63V , PETP 10% , 63V , PETP 10% , 63V , PETP	
	C114 C115 C151	59.06.0104 59.06.5333	100nF not used 33nF	10% • 63V • PETP 5% • 63V • PETP			C 303 C 306 C 307	59.06.0224	220nF 22uF	10% + 63V + PETP -20% + 63V + E1	
	C 152 C 153	59.06.5333 59.06.0104	33nF 100nF	5% + 63V + PETP 10% + 63V + PETP			C 308	59.22.8220 59.06.0474	22uF 470nF	-20% , 63V , E1 10% , 63V , PETP	
	C154 C155	59.06.0104 59.06.5334	100nF 330nF	10% , 63V , PETP 5% , 63V , PETP			C310	59.06.0474 59.22.8479	470nF 4•7uF	10% + 63V + PETP -20% + 63V + E1	
	C 156 C 157	59.06.5334 59.06.5334	330nF 330nF	5% . 63V . PETP 5% . 63V . PETP			C *** 351 C *** 352	59.05.2152 59.05.2152	1.5nF 1.5nF	2.5% , 63V , PP 2.5% , 63V , PP	
	C • • • 158 C • • • 160	59.06.5474 59.06.5223	470nF 22nF	5% . 63V . PETP 5% . 63V . PETP			C • • • 353 C • • • 354	59.06.0104 59.06.0104	100nF 100nF	10% , 63V , PETP 10% , 63V , PETP	
	C 161 C 162	59.06.5223 59.06.0104	22nF 100nF	5% . 63V . PETP 10% . 63V . PETP			C 355	59.05.2103 59.05.2153	1 On F 1 Sn F	2.5% . 63V . PP 2.5% . 63V . PP	
	C201	59.06.0104 59.06.0333	100nF 33nF	10% , 63V , PETP 10% , 63V , PETP			C 358	59.06.5332 59.34.4121	3.3nF 120pF	5% , 63V , PETP 5% , 63V , Cer	
	C • • • 203	59.06.0102 59.06.0224	1nF 220nF	10% + 63V + PETP 10% + 63V + PETP			C 500	59.34.4221 59.22.8109	220pF 1uF 120pF	5% , 63V , Cer -20% , 63V , E1 -20% , 63V , Cer	
	C 207	59.22.8220 59.22.8220	22uF 22uF	-20% , 63V , E1 -20% , 63V , E1 10% , 63V , PETP			C 501 C 502 C 503	59.34.4121 59.06.0334 59.22.5101	330nF 100uF	10% + 63V + PETP -20% + 25V + E1	
	C209 C210	59.06.0474 59.06.0474 59.22.3101	470nF 470nF 100uF	10% . 63V . PETP			C 504	59.06.0104	100nF 220uF	10% , 63V , PETP -20% , 63V , EL	
	C 213 C 214 C 251	59.06.0104	100nF 6+8nF	-20% , LOV , E1 10% , 63V , PETP 2.5% , 63V , PP			C 506	59.22.8222	2200uF 2200uF	-20% , 63V , E1 -20% , 63V , E1	
	C 252 C 253	59.05.2682 59.06.0104	not used 100nF	10% , 63V , PETP			C 508	59.22.3222	2200uF 2200uF	-20% , 63V , E1 -20% , 63V , E1	
s T U		1) 84/12/17 RSC			81 PAGE 1	STI		1) 84/12/17 RSC			81 PAGE 2
	POS - 140 -	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.		POS+NO+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF
	C 510 C 511	59.22.8102 59.22.3102	1000uF 1000uF	-20% . 63V . E1 -20% . 63V . E1			0305	50.04.0122 50.04.0122	1 N4 0 0 1 1 N4 0 0 1		
	C • • • 512 C • • • 513	59.06.0104 59.06.0104	100nF 100nF	10% , 63V , PETP 10% , 63V , PETP			D307 D308	50.04.0125 50.04.0125	1 N4 448 1 N4 448	any any	
	C • • • 514	59.22.6100 59.22.6100	10uF 10uF	-20% , 25V , E1 -20% , 25V , E1			D500 D501	50.04.0125 50.04.0125	1 N 4 4 4 8 1 N 4 4 4 8	any any	
	C 516 C 517	59.22.6100 59.22.6100	l OuF LOUF	-20% , 25V , E1 -20% , 25V , E1			D502 D503	50.04.0125 50.04.1119	1N4448 15 V Z	any • 0.4W	
	C518	59.22.8220 59.22.6100	22uF 10uF	-20% + 25V + E1 -20% + 25V + E1			D504 D505	50.04.0125 50.04.0125	1 N4 448 1 N4 448	any any	
	C 701	59.14.0104 59.22.8220	100nF 22uF	-20% + 250V + MP -20% + 25V + E1			D506 D507	50.04.0125 50.04.1512	1N4448 15 V Z	* any , 1.3w	
	0100	59.22.8220	22uF 1N4448	-20% , 25V , E1			D508 D509 D510	50.04.0122 50.04.0122 50.04.0122	1 N4 00 1 1 N4 00 1 1 N4 00 1		
	0101	50.04.0125 50.04.0125 50.04.1128	1 N4 448 43 V Z	any any 10.4W			D511 D514	50.04.0122 50.04.0122 50.04.0125	1N4001 1N4448	any	
	0103	50.04.0125	1 N 4 4 4 8 1 N 4 4 4 8	any any			D515 D516	50.04.0125 50.04.1117	1N4448 12 V Z	any	
	D105	50.04.0122	1N4001 1N4001	any			D600 D601	50.04.0125 50.04.0125	1N4448 1N4448	any	
	U107	50.04.0125	1 N 4 4 4 8 1 N 4 4 4 8	any any			0700	50.04.0125 50.04.0125	1N4448 1N4448	any any	
	U200 U201	50.04.0125	1 N4 44 B 1 N4 44 B	any any			D702 D703	50.04.0125 50.04.0125	1 N4 448 1 N4 448	any any	
	0202	50.04.1128	43 V Z 1N4448	+ 0.4W any			DZ • • 500	70.01.0235	880	C3700/2200	
	U204 U205	50.04.0125 50.04.0122	144448 184001	aný			F500	51.01.0117	TIA	5 2 0 mm	
	U206 U207	50.04.0122 50.04.0125	144001	any			101	50.11.0104	LM 339N	uA339	NSC.Fc
	U20a	50.04.0125 50.04.0125	1 N 4 4 4 8 1 N 4 4 4 8	any any			IC 2 IC 3	50.10.0104 50.10.0105	LM 317T LM 337T	LM317KC LM337KC	TI.Mot TI.Mot
	0301	50.94.0125 50.94.1129	1N4448 43 V Z	any • 0.4W			IC 4 IC 5	50.09.0107 50.09.0107	RC4559NB RC4559NB	uPC4559 uPC4559	Ra+NEC Ra+NEC
	0303 J304	50.04.0125 50.04.0125	1 N 4 4 4 B 1 N 4 4 4 B	any any			IC ••••6 IC ••••7	50.09.0107 50.09.0101	RC4559NB LF 353	uPC4559	Ra+NEC
S T IJ	D & R (U	1) 84/12/17 RSC	. AUDIO BO	DARD 1.085.273.	81 PAGE 3	ST	DER (O	1) 84/12/17 RSC	AUDIO B	OARD 1.085.273	.81 PAGE
I ND .	POS+NO+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	P05 • N0 •	PART NO.	VALUE	SPECIFIC ATIONS / EQUIVALENT	MANUF
	J1	54.01.0288	5Pole	CIS socket strip			0103	50.03.0492	BC 556B	PNP	11T
							Q104	50.03.0491	BC 546B	NPN NPN	ITT
	K1	56.04.0180	2*A	250V/8A			Q105	50.03.0491	BC 546B		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	K1	56.04.0180 1.068.614.00	2¢A 2∙2 uH	•	St		Q106 Q107	50.03.0553 50.03.0776	BF422 2SC2238	NPN	To
	K1	56.04.0180	2≎▲	•	St St St		Q106 Q107 Q108 Q109	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492	BF422 25C2238 25C2238 BC 556B	NPN PNP	
	K1 L100 L200 L300	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318	2≎A 2∙2 uH 2•2 uH	250V/8A CTS socket pin	St		Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492 50.03.0801 50.03.0518	BF422 2SC2238 2SC2238 BC 556B 2SA968 2SC1232	NPN PNP PNP PNP	TO TO ITT TO NEC
	K1 L100 L200 L300 P1 P2	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CTS socket pin 2.8mm	St		Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 Q112 Q113	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0491	BF422 2SC2238 2SC2238 BC 556B 2SA968 2SC1232 2SA968 BC 546B	NPN PNP PNP PNP PNP NPN	To To ITT To
	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P4	56-04-0180 1-068-614-00 1-068-614-00 1-068-614-00 54-01-0318 54-02-0320 54-02-0320 54-02-0320 54-02-0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A C15 socket pin 2.8mm 2.8mm 2.8mm	St		Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 Q112 Q113 Q114 Q115	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492 50.03.0518 50.03.0518 50.03.0501 50.03.0491 50.03.0776 50.03.0517	BF422 25C2238 25C2238 BC 556B 25A968 25C1232 25A968 BC 546B 25C2238 25C3012	NPN P NP P NP P NP D NP NPN NPN NPN NPN	TO TO ITT TO NEC TO ITT
	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P4 P5 P6	56-04-0180 1.068-614-00 1.068-614-00 1.068-614-00 54-01-0318 54-02-0320 54-02-0320 54-02-0320 54-02-0320 54-02-0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CIS socket pin 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm	St		Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 Q113 Q114 Q115 Q116 Q200	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0692 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776	BF422 25C2238 8C 556B 25A968 25C1232 25A968 BC 546B 25C2238 25C3012 25C2238	NPN PNP PNP PNP PNP NPN NPN NPN NPN NPN	TO TO TO TO TO TO NEC TO TIT TO NEC TO SX
	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CIS socket pin 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.8mm	St		Q106 Q107 Q108 Q110 Q111 Q111 Q113 Q114 Q115 Q116 Q200 Q201	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0519 50.03.0517 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776	BF422 25C2238 BC 556B 25C1232 25A968 25C1232 25A968 25C2238 25C3012 25C2238 J111 BC 556B BC 556B	NPN PNP PNP PNP PNP NPN NPN NPN NPN NPN	TO TO TO TO TO NEC TO NEC TO NEC TO NEC TO
1001	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CIS socket pin 2.8mm	St		Q106 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 Q112 Q113 Q114 Q115 Q116 Q200 Q201 Q201 Q202 Q203 Q204	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0476 50.03.0476 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492	BF422 2SC2238 8C 5568 8C 5568 2SA968 2SC1232 2SA968 8C 5468 2SC2238 3SC3012 2SC2238 J111 8C 5568 8C 5568 8C 5568	NPN PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP	TO TO TO TO TO NEC TO NEC TO SX ITT
(00)	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P6 P7 P10 P11 P12	56-04-0180 1.068-014-00 1.068-014-00 54-01-0318 54-02-0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A C15 socket pin 2-8mm	St		0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0114 0116 0200 0201 0201 0202 0203 0204 0205	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0476 50.03.0476 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491	BF422 25C2238 25C2238 8C 5568 25A968 25C1232 25A968 8C 5468 8C 5468 25C2238 25C2238 J111 8C 5568 8C 5568 8C 5568 8C 5568 8C 5468 8C 5468 8C 5468	NPN PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP	TO T
	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P12 P13	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CIS socket pin 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.6mm 2.8mm	St		0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0200 0201 0202 0203 0204 0204	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0811 50.03.0491 50.03.0776 50.03.0216 50.03.0216 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0491	BF422 2SC2238 2SC2238 BC 556B 2SC1232 2SA968 BC 546B BC 546B 2SC2238 J111 BC 556B BC 556B BC 556B BC 556B BC 556B	NPN PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP	To To To ITT To NEC To ITT To SX ITT ITT ITT To To ITT
(01) (00) (01)	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P12 P13 P14	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 55.02.0320 55.02.0320 55.02.0320 55.02.0320 55.0	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CIS socket pin 2.8mm	St		0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0106 0201 0201 0202 0203 0203 0203 0204 0205 0206 0207 0208	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0491 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0493	BF422 25C2238 25C2238 8C 5568 25A968 25C1232 25A968 BC 5468 25C2238 25C2238 J111 6 5568 BC 5568 BC 5568 BC 5468 BC 5468 BC 5468 BC 5468 BC 5468	NPN PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP	To T
(01) (00) (01) (00) (01) (00)	K1 L100 L200 L300 P1 P2 P3 P3 F4 P5 P6 P6 P7 P8 P7 P8 P10 P12 P13 P12 P13 P14 P15 P15	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CIS socket pin 2.8mm	St		0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0200 0201 0202 0203 0203 0204 0205 0207 0208	50.03.0756 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0402 50.03.0402 50.03.0601 50.03.0601 50.03.0601 50.03.0601 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0402 50.03.0402 50.03.0402 50.03.0402 50.03.0402 50.03.0403 50.03.0403 50.03.0403 50.03.0403 50.03.0403 50.03.0403	BF422 25C2238 25C2238 BC 5568 25A968 25C1232 25A968 BC 5468 25C2238 J111 BC 5568 BC 5568 BC 5468 BC 5468 BC 5468 BC 5468 BC 5568 BC 5568 BC 5568 BC 5568 BC 5568 BC 5568 BC 5568 BC 5468 BC 54	NPN PNP PNP PNP PNP PNP NPN NPN NPN NPN	To T
(01) (00) (01) (00) (01) (00) (01)	K1 L100 L200 L300 P1 P22 P3 P5 P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15 P15 P15 P15 P15 P16	56.04.0180 1.068.614.00 1.086.014.00 1.086.014.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.03.36003 54.02.0320 54.03.36003	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A CIS socket pin 2.8mm	St		0106 0107 0108 0109 0110 0112 0112 0114 0115 0116 0200 0201 0203 0204 0205	50.03.0553 50.03.0716 50.03.0716 50.03.0716 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0716 50.03.0716 50.03.0716 50.03.0492	BF422 25C2238 25C2238 8C 5568 25C4238 25C4238 25C3238 25C3238 25C3238 8C 5568 8C 5568 8C 5568 8C 5568 8C 5568 8C 5468 8C 5468	NPN PNP PNP PNP NPN NPN NPN NPN NPN NPN	TO T
(01) (00) (01) (00) (01) (00) (01)	R1 L100 L200 L200 P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P13 P13 P14 P14 P15 P16 P17 P16 P17	56.04.0180 1.058.614.00 1.058.614.00 1.058.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.03.33.6003 54.03.33.6003 55.03.36.003 55.03.36.003 55.03.603	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A C15 socket pin 2.8mm 2.8mm 2.8mm 2.0mm 2.0mm 2.8mm 6.3mm	St		0106 0107 0108 0107 0108 0108 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0201 0202 0203 0204 0203 0205 020	50.03.0756 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0716 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0802 50.03.0803 50.0803 50.0803 50.0803 50.	BF422 236 2502238 2502238 2502238 250.5568 250408 250408 250408 2504012 2502238 260 80.5568 80	NPN PNP PNP PNP NPN NPN NPN NPN NPN NPN	TO T
(01) (00) (01) (00) (01) (00) (01) (00)	K1 L100 L200 L200 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P6 P7 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300	2*A 2.2 uH 2.2 uH 2.2 uH	250V/8A C15 socket pin 2.8mm	St		0106 0107 0108 0107 0108 0111 0112 0113 0114 0115 0109 0201	50.03.0756 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0492 50.03.0493 50.0493 50.0493 50.0493 50.	BF422 25(223) 25(223) 25(223) 25(23) 25(123) 2	NPN PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP NPN NPN	To
(01) (00) (01) (00) (01) (00) (01) (00) (01)	K1 L100 L200 L200 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P10 P11 P12 P12 P14 P15 P15 P15 P15 P15 P16 P17 P17 P17 P17 P18 P19	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.03.33.6003 54.03.33.6003 54.03.33.6003 54.03.33.6003 54.03.33.6003 54.03.03.0303 54.03.03.0303 54.03.0303 54.03.0303 54.03.0303 54.03.0303	2°A 2.2 uH 2.2 uH 3Pole	250V/8A C15 socket pin 2-8mm 3-3mm 2-8mm 3-3mm 2-8mm 3-3mm 2-8mm 3-3mm 2-8mm 3-3mm 2-8mm	Se Se		0106 0107 0108 0107 0109 0111 0112 0113 0114 0115 0201 0201 0204 0205 0205 0205 0201 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0212 0213 0214	50.03.0756 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0776 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0491 50.03.0776	BF422 2502238 2502238 2507368 2507368 2507368 2507368 80.5568	NPN PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP	TO T
(01) (00) (01) (00) (01) (00) (01) (00) (01) (00) (01)	R1 L100 L200 L200 P1 P2 P3 P4 P5 P5 P10 P13 P13 P13 P13 P14 P15 P15 P17 P15 P17 P17 P18 P17 P17 P18 P19 Q100 Q101	56.04.0180 1.068.614.00 1.068.614.00 1.068.614.00 54.01.0318 54.02.0320 54.03.0300 54.02.0320 54.03.0300 54.03.0300 54.03.0300	2°A 2.2 UH 2.2 UH 8Pole 8Pole	250V/8A CIS socket pin 2-8mm	Se Se		010e 0107 0107 0108 0107 0109 0111 0112 0113 0114 0115 0109 0201	50.03.0553 50.03.0776 50.03.0776 50.03.07076 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0801 50.03.0776 50.03.0492	BF422 25(223)	NPN PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP PAP	To T

CONNECTOR BOARD 1.085.271

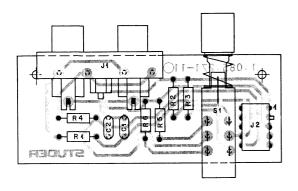

I NO.	P05.N0.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF
(00)	C 1	59.34.4121	120pF		
(02)	C • • • • 1	59.06.0102	Inf		
(00)	C • • • • 2	59.34.4121	120pF	5% Cer	
(02)	C • • • • 2	59.06.0102	Inf	5% . 63V . PETP	
	J1	54.21.2007	4Pole	Cinch	
	J • • • • 2	54.01.0305	5Pole	CIS socket strip	
	R • • • • • 1	57.11.4102	1 KOhm	2% . 0.25H . Mf	
	R 2	57.11.4473	47 KOhm	2% , O.25W , Mf	
(00)	R 3	57-11-4221	220 Ohm	2% , 0.25W , MF	
(01)	R 3	57-11-4101	100 Ohm	2% • 0•25W • Mf	
	R 4	57-11-4102	1 KOhm	2% • 0 • 25W • Mf	
	K 5		47 KOhm	5% , 0.25W , Mf	
(00)	R 6	57-11-4221	220 Ohm	2% • 0.25W • MF	
(01)	R • • • • 6	57.11.4101	100 Ohm	2% , 0.25W , Mf	
	51	55.03.0302		2¢u	

(Ol) Reduction of Inputsensitivity for PHR AMP (O2) Improves HF Rejection

Mf=Metalfil


Cer=Ceramic

ORIG 84/05/22 (01) 84/06/15 (02) 84/07/24

S T U D S R (02) 84/07/24 RSC CONNECTION BOARD


1.085.271.00 PAGE 1

SWITCH BOARD 1.085.272

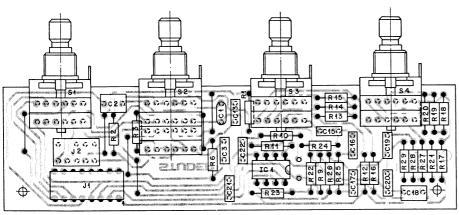

I ND .	POS - NO -	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQU	I VALENT	MANUF		IND.	POS • NO •		VALUE	SPECIFICATIONS / EQUI	VALENT	MANU	
	C • • • • 1	59.34.2330	33pF	-20% , 63V , Cer					R24		6+8 kOhm	2% . 0-25W . Mf			
	C Z	59.06.0105	1uF	10% , 50V , PETP					R 25		1.8 kDhm	2% , 0.25H , Mf			
	C 3	59.06.5153	15nF	10% , 63V , PETP					R 26		2 kOhm	2% , 0.25H , Mf			
	C 13	59.06.5153	15nF	10% , 63V , PETP					R 27		560 Ohm	2% + 0 - 25W + Mf			
	C 15	59.06.5473	47nF	5% , 63V , PETP					R 2B		2.2 kOhm	2% , 0-25W , Mf			
	C16	59.06.5472	4.7nF	5% , 63V , PETP					R 29	57-11-4104	100 k0hm	2% , 0.25W , Mf			
	C 17	59.06.5628	6 • 8nF	5% , 63V , PETP								1°3Pos•			
	C • • • • 18	59.06.5334	330nF	5% , 63V , PETP					S 1			204Pos shorting			
	C 19	59.06.5104	100nF	5% . 63V . PETP					S 2			1*4Pos. shorting			
	C • • • • 20	59.06.5224	220nF	5% , 63V , PETP					S 3			104POS+ Shorting			
	C • • • • 21	59.06.0104	100nF	10% . 63V . PETP					S 4	1.725.810.03		1-4POS+ SHOTETING			
	C • • • • 22	59.06.0104	100nF	10% , 63V , PETP											
	101	50.09.0101	LF 353												
	J1	54.01.0306	8Pole	CIS socket strip											
	J • • • • 2	54.01.0246	5Pole	CIS socket strip											
	R1	57.11.4473	47 kOhm	2% , 0.25W , Mf											
	R 2	57-11-4473	47 kOhm	2% + 0+25W + Mf											
	R 3	57-11-4105	1 MOhm	2% , 0.25W , Mf											
	R 6	57-11-4684	680 kOhm	2% + 0.25W + Mf											
	R 9	57.11.5335	3+3 MOhm	5% , 0.25W , Mf											
	R • • • • 10	57.11.4472	4.7 kOhm	2% . 0.25W . MF											
	R 11	57-11-4103	10 kOhm	2% • 0•25W • Mf											
	R * * * * 12	57.11.4202	2 kOhm	2% , 0.25W , Mf											
	R13	57.11.4222	2.2 kOhm	2% , 0.25W , MF											
	R 14	57.11.4222	2.2 kOhm	2% + 0.25W + Mf											
	R • • • • 15	57-11-4112	1.1 kOhm	2% , 0.25W , Mf											
	R 16	57-11-4911	910 Ohm	2% • 0.25W • Mf											
	R 17	57.11.4472	4.7 kOhm	2% • 0•25W • Mf											
	R18	57-11-4132	1.3 kOhm	2% . 0.25W . Mf						Mf=Metalfilm					
	R19	57-11-4122	1.2 kOhm	2% . 0.25W . Mf						CC	TO-0-1++-	El-Clastcolutio .			
	R • • • • 20	57.11.4122	1.2 kOhm	2% . 0.25W . Mf						cer=ceramic + Pt	ir=roiyester	, EL=Electrolytic +			
	R 21	57.11.4102	l kOhm	2% . 0.25W . MF											
	R 22	57.11.4332	3.3 kOhm	2% + 0.25W + Mf				0010	84/05/22						
	R • • • • 23	57.11.4332	3+3 kOhm	2% + 0.25W + Mf				UKIG	84/05/22						
τυ	DER (O	0) 84/05/22 RSC	SWITCH	BOARD	1.085.272.00	PAGE	1	STU	DER	(00) 84/05/22 RS	C SWITCH	BOARD	1.085.272.00	PAGE	i

CONNECTOR BOARD 1.085.271.00

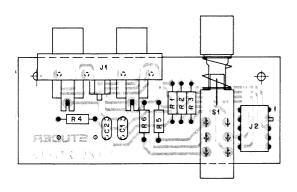

I NO .	P05+N0+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
1001	C 1	59.34.4121	120pF	5% Cer	
(02)	C1	59.06.0102	10F	5% , 63V , PETP	
(00)	C 2	59.34.4121	120pF	5% Cer	
		59.06.0102	1nF	5% . 63V . PETP	
	J1	54.21.2007	4Pole	Cinch	
	J • • • • Z	54.01.0305	5Pole	CIS socket strip	
	R1	57-11-4102	1 KOhm	2% + 0.25W + Mf	
	R 2	57.11.4473	47 KOhm	2% , 0.25W , Mf	
(00)	R 3	57-11-4221	220 Ohm	2% , 0.25W , Mf	
		57-11-4101	100 Ohm	2% . 0.25W . Mf	
,			1 KOhm	2% . 0.25W . Mf	
	R 5	57-11-4473	47 KOhm	5% , 0.25W , MF	
(00)	R 6	57-11-4221	220 Ohm	2% , 0.25W , MF	
	R • • • • 6	57.11.4101	100 Ohm	2% + 0.25W + Mf	
	S1	55.03.0302		2*u	


(01) Reduction of Inputsensitivity for PWR AMP (02) Improves HF Rejection

Cer=Ceramic

ORIG 84/05/22 (01) 84/06/15 (02) 84/07/24
S T U D E R (02) 84/07/24 RSC CONNECTION BOARD

1.085.271.00 PAGE 1

SWITCH BOARD 1.085.272-81

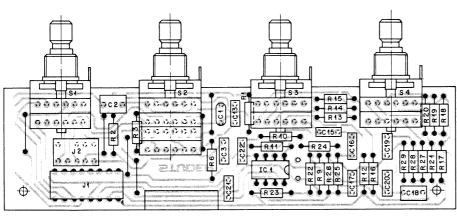

IND.	P 05 • NO •	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVAL	ENT MANUF.	I ND . P	OS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVA	LENT	HANUF .
	C1	59.34.2330	33pF	-20% + 63V + Cer		R	24	57.11.4682	6.8 kOhm	2% + 0.25W + Mf .		
	C2	59.06.0333	33nF	10% . 63V . PETP			25	57-11-4271	270 Ohm	2% • 0.25W • Mf		
	C 3	59.06.5153	15nF	10% , 63V , PETP			226	57-11-4103	10 kOhm	2% , 0.25W + Mf		
	C 13	59.06.5153	15nF	10% . 63V . PETP			3 27	57-11-4561	560 Ohm	2% , 0.25W , Mf		
	C15	59.06.5473	47nF	5% . 63V . PETP		R	2 28	57.11.4222	2.2 kOhm	2% . 0.25W . Mf		
	C16	59.06.5222	2 - 2nF	5% . 63V . PETP		R	2 29	57.11.4104	100 k0hm	2% . 0.25W . Mf		
	C 17	59.06.5628	6.8nF	5% + 63V + PETP								
	C 18	59.06.5334	330nF	5% . 63V . PETP			S1	1.726.850.01		1#3Pos.		
	C19	59.06.5104	100nF	5% . 63V . PETP		S	5 2	1.725.810.02		2*4Pos. shorting		
	C •••• 20	59.06.5224	220nF	5% . 63V . PETP			5 3	1.725.810.03		104Pos. shorting		
	C • • • • 21	59.06.0104	100nF	10% . 63V . PETP		S	4	1.725.810.03		1*4Pos. shorting		
	C • • • • 22	59.06.0104	100nF	10% . 63V . PETP								
	101	50.09.0101	LF 353									
	J1	54.01.0306	8Pole	CIS socket strip								
	J • • • • • 2	54.01.0246	5Pole	CIS socket strip								
	R1	57-11-4473	47 kOhm	2% . 0.25W . Mf								
	R Z	57-11-4473	47 kOhm	2% . 0.25W . Mf								
	R 3	57.11.4105	1 MOhm	2% . 0.25W . Mf								
	R * * * * * 6	57-11-4684	680 kOhm	2% , 0.25W , Mf								
	R 9	57-11-5335	3.3 MOhm	5% + 0.25W + Mf								
Ä	R10	57.11.4472	4.7 kOhm	2% , 0.25W , Mf								
	R11	57.11.4103	10 kOhm	2% , 0.25W , Mf								
	R12	57-11-4222	2.2 kOhm	2% , 0.25W , Mf								
	R13	57.11.4242	2•4 kOhm	2% + 0.25W + Mf								
	R14	57.11.4242	2.4 kOhm	2% . 0.25W . Mf								
	R15	57.11.4182	1.8 kOhm	2% , 0.25W , Mf								
	R 16	57-11-4471	470 Ohm	2% + 0.25W + Mf								
	R17	57.11.4472	4.7 kOhm	2% + 0.25W + Mf								
•	R 18	57-11-4132	1.3 kOhm	2% + 0.25W + Mf			м	f=Metalfilm				
	R19	57.11.4122	1.2 kOhm	2% , 0.25W , Mf			_			, EL=Electrolytic ,		
	R 20	57-11-4122	1-2 kOhm	2% + 0.25W + Mf			C	er=ceramic , Pt1	r-ruiyester	, cc-crection years		
	R 21	57-11-4102	1 kOhm	2% + 0.25W + Mf								
	R • • • • 22	57-11-4332	3-3 kOhm	2% , 0.25W , Mf		ORIG 84	/11 /OF					
	R • • • • 23	57.11.4332	3.3 kOhm	2% + 0.25W + MF		ORIG 84	111/02					
STU	0 E R (00) 84/11/05 RSC	SWITCH B	OARO 1.	085.272.81 PAGE 1	S T U D	E R (00) 84/11/05 RSC	SWITCH	BOARD	1.085.272.81	PAGE

5.4 Spare parts

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
01	2	1.085.586.00	Woofer
02	1	1.085.588.00	Midrange Loudspeaker
03	1	71.01.0127	Tweeter
04	1	1.085.263.00	Front cover compl. with fabric
05	1	1.085.262.00	Top cover compl. with fabric
06	1	1.085.264.01	Rear cover
07	1	1.085.270.00	Amplifier unit compl.
08	1	1.085.273.81	Audio board
09	1	1.085.271.00	Connector board
10	1	1.085.272.81	Switch board
11	1		Power transformer 110/220 V Power transformer 240 V
12	1		Power fuse 220/240 V (T 1 A [slow]) Power fuse 110 V (T 2 A [slow])
13	1	1.023.604.10	Audio cable, CINCH-CINCH, mono, 6 m
14	1	1.023.604.20	Audio cable, CINCH-CINCH, mono, 12 m
15	3	1.085.273.02	Thermally conductive rubber insulator